

GARANTIA

O produto é garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo de 01 (um) ano, a partir da data da compra, conforme nota fiscal ao consumidor. Esta garantia inclui todos os componentes do puxador e troca gratuita de peças ou componentes.

A garantia perderá sua validade na ocorrência de :

Uso inadequado do produto;

Montagem ou utilização em desacordo com as instruções do Manual;

Violação ou adulteração do produto;

Substituição ou adaptação ao produto por peças não originais;

Desgaste natural do produto.

Na eventualidade do consumidor necessitar de atendimento dentro do prazo de garantia, deverá contactar o departamento de assistência técnica da IMAB, através dos canais disponíveis: site : www.imab.com.br; e-mail : imab@imab.com.br ou através dos telefones : (11) 4662-7500 / (11) 4662-7535, para as devidas providências.



31CC0055000000



www.imab.com.br

IMAB Indústria Metalúrgica Ltda

CNPJ: 56.996.085/0001-64



Inscrição Estadual: 299.002.085.116

📍 Estrada Mina de Ouro, 280 - Itararé

Embu-Guaçu/SP - Brasil - CEP 06907-280

☎ (11) 4662-7500

✉ imab@imab.com.br

🌐 www.imab.com.br   [imabfechaduras](#)


www.aprdesigners.com.br 11 2345-4174



MANUAL DE INSTALAÇÃO DE PUXADORES DUPLOS PARA PORTAS




Manual de Instalação de Puxadores Duplos para Portas

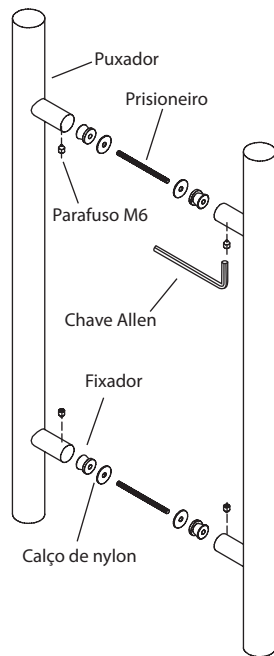

- 1 – Furar a porta de acordo com a medida de centro de seu puxador;
- 2 – Inserir o prisioneiro atravessando a porta;
- 3 – Posicionar o calço de nylon em ambos os lados da porta;
- 4 – Posicionar os fixadores rosqueando-os no prisioneiro;
- 5 – Posicionar os puxadores, encaixando-os nos fixadores;
- 6 – Fixar os puxadores com os parafusos M6.

www.imab.com.br

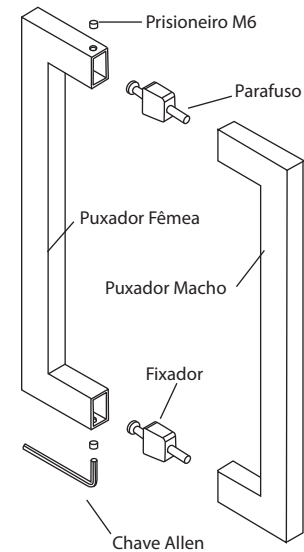

- 1 – Furar a porta de acordo com a medida de centro de seu puxador;
- 2 – Posicionar o parafuso dentro do fixador;
- 3 – Do lado interno da porta, atravessar a porta com o parafuso e prender o puxador macho do lado externo da porta;
- 4 – Posicionar o puxador fêmea no lado interno da porta, encaixando-o no fixador;
- 5 – Fixar o puxador fêmea no parafuso M6.