



MONTAGEM DA HASTE DA MAÇANETA INOX

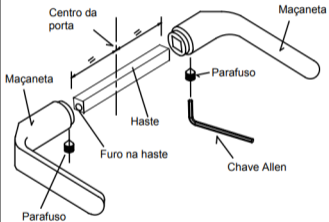

Introduza a haste no furo superior da fechadura, deixando partes iguais para cada lado da porta. A haste tem um furo que deve ficar para baixo, assim como os parafusos. Certifique-se que os parafusos estão devidamente apertados, para evitar queda das maçanetas.

MONTAGEM DAS GUARNIÇÕES

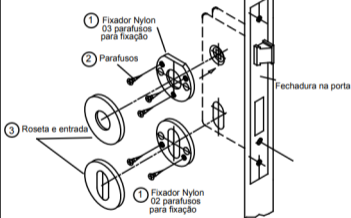

Com a fechadura montada,

Montar os Fixadores ① com os parafusos ②

Montar a roseta da maçaneta e a entrada ③

Repetir o processo no outro lado da porta