


MONTAGEM DO FERRO FIXO 110



FECHADURAS E FERRAGENS

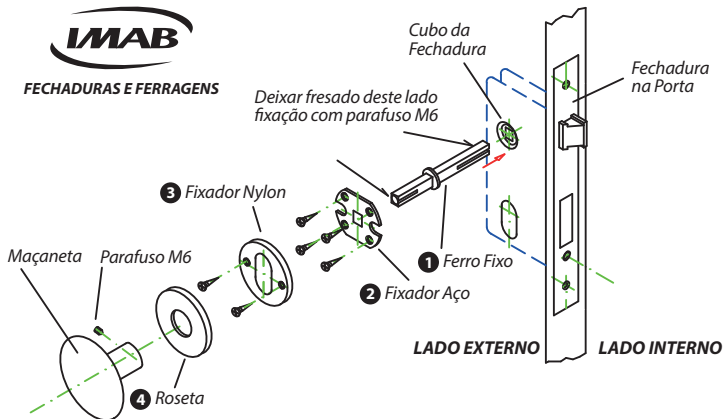

- 1 Montar o ferro fixo pelo lado externo da porta, passando o lado maior pelo cubo da fechadura.
- 2 Montar o fixador de aço na porta com os parafusos.
- 3 Encaixar o fixador de nylon por cima do fixador de aço, fazendo-o com os parafusos.
- 4 Encaixar a roseta.
- 5 Montar o fixador de nylon e a roseta do lado interno e montar as maçanetas. A maçaneta do lado externo não deve acionar o trinco da fechadura.

Demais componentes das guarnições, montar conforme instruções na caixa. Ilustração acima demonstra porta esquerda.