


DUNA 2 0915

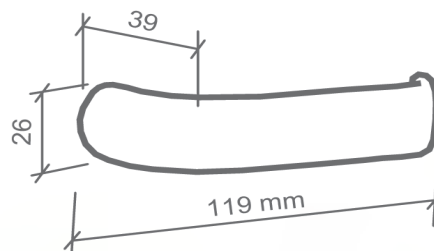

Informações Produto.

Produto: **CJ1558I13CA00** **FEC DUNA2 ZMK M0915Z ES0058 IZ1300 CA** - JG
 Modelo: **DUNA 2**
 Material: **ZAMAK**
 Acabamento: **CA - CROMO ACETINADO**



Classificação Norma ABNT 14913

Aplicação: **Interno** Trafego: **Medio** Segurança: **Media**
 Distância Broca: **40 MM** Grau Corrossão s umid s interperies

Composição Produto Resumida

Componentes	Qtde	Unid
FC CH T. FALSA FC1300 INX	1,00	PC
FC CONTRATESTA FC1400 INX XL	1,00	PC
FECH INT 1300 INX NR	1,00	PC
GUARN 0058 LAT F 1400 INT C/P CA	1,00	PR
MACANETA DUNA2 0915 ZMK CA	1,00	PR
PF SAQ. PF0098 NYL CR SAQ. 98 FD86/122	1,00	PC

Informações Código Barra

Codigo Barras EAN



7 891896 755968

Codigo Barras DUN (Cod. Coletiva)

Informações Técnicas

CONJUNTO FECHADURA DA LINHA BASICS DO MODELO DUNA 2 1558 MATERIAL EM ZAMAK NO ACABAMENTO CA - CROMO ACETINADO
 COMPOSTO DE ESPELHO - 0058 FECHADURA 1300 COM DISTANCIA DE BROCA DE 40 MM

Instrução Montagem

1

Marque na porta, com um lápis, o contorno da fechadura, observando sua altura em relação ao piso




1,10 metro do piso ao cubo de entrada da maçaneta

2



Com ferramentas adequadas, execute o alojamento completo da fechadura, de forma que ela não se aloje sob pressão

3

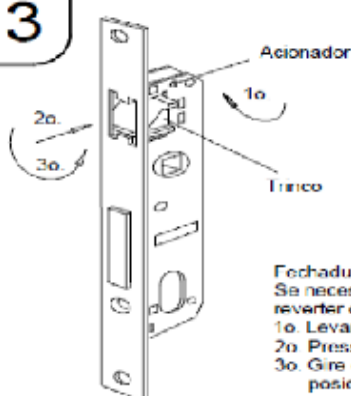

Fechadura Linha 1000
Se necessário reverter o trinco:
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

4



Fechadura Linha 4000
Se necessário reverter o trinco:
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

5




Fixe a fechadura, o cilindro e a contratesta. Verifique seu funcionamento. Finalmente fixe as guarnições.

6




As fechaduras para banheiro contém uma chave de emergência que aciona a fechadura pelo lado externo, através do rasgo da tranqueta.

MONTAGEM DA HASTE BIPARTIDA NA MAÇANETA

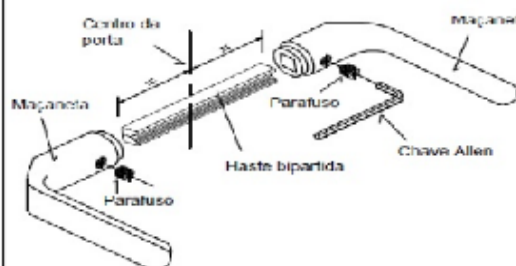

Introduza a haste bipartida no furo superior da fechadura, deixando partes iguais para cada lado da porta e alinhando as faces inclinadas das hastes para formar um sulco para receber os parafusos das maçanetas. Certifique-se que os parafusos estão devidamente apertados, para evitar queda das maçanetas.

MONTAGEM DAS GUARNIÇÕES

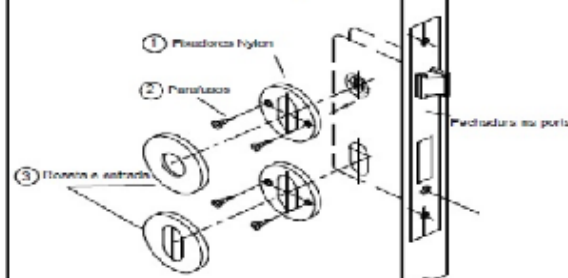

Com a fechadura montada,
Monte os Ficadores (1) com os parafusos (2)
Monte a tranca na maçaneta e a tranca (3)
Repita o processo no outro lado da porta