


DUNA 2 0915

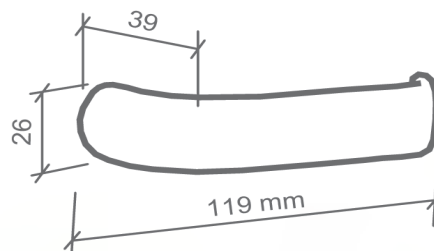

Informações Produto.

Produto: **CJ1566E13PP00K** **FEC DUNA2 M0915Z R0066 EZ1300 PP CIL ZMK - JG**
 Modelo: **DUNA 2**
 Material: **ZAMAK**
 Acabamento: **PP - PINTADO PRETO**



Classificação Norma ABNT 14913

Aplicação: **Externo**
 Distância Broca: **40 MM**

Trafego: **Medio**
 Grau Corrossão **cond severas**

Segurança: **Media**

Composição Produto Resumida

Componentes	Qtde	Unid
ENTRADA 0066 LAT F 3000 C/P PP	1,00	PR
FC CH T. FALSA FC1300 INX PP	1,00	PC
FC CONTRATESTA FC1400 INX PP	1,00	PC
FECH EXT 1300 INX CIL ZAMAK OS	1,00	PC
MACANETA DUNA2 0915 ZMK PP	1,00	PR
PF SAQ. PF0098 NYL ZP SAQ. 98 FD86/122	1,00	PC
ROSETA 0066 LAT C/P PP	1,00	PR

Informações Código Barra

Código Barras EAN



7 891896 773795

Código Barras DUN (Cod. Coletiva)

Informações Técnicas

CONJUNTO FECHADURA DA LINHA BASICS DO MODELO DUNA 2 1566 MATERIAL EM ZAMAK NO ACABAMENTO PP - PINTADO PRETO
 COMPOSTO DE ROSETA - 0066 FECHADURA 1300 COM DISTANCIA DE BROCA DE 40 MM

Instrução Montagem

1

Marque na porta, com um lápis, o contorno da fechadura, observando sua altura em relação ao piso




1,10 metro do piso ao cubo de entrada da maçaneta

2



Com ferramentas adequadas, execute o alojamento completo da fechadura, de forma que ela não se aloje sob pressão

3

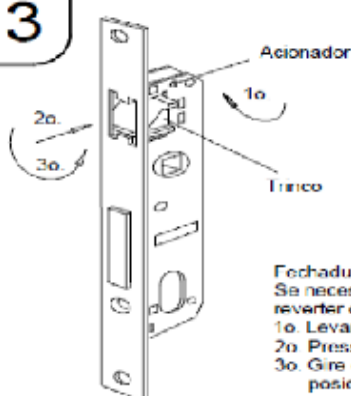

Fechadura Linha 1000
Se necessário reverter o trinco:
1a. Levante o acionador
2a. Pressione o trinco
3a. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

4



Fechadura Linha 4000
Se necessário reverter o trinco:
1a. Levante o acionador
2a. Pressione o trinco
3a. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

5




Fixe a fechadura, o cilindro e a contratesta. Verifique seu funcionamento. Finalmente fixe as guarnições.

6




As fechaduras para banheiro contém uma chave de emergência que aciona a fechadura pelo lado externo, através do rasgo da tranqueta.

MONTAGEM DA HASTE BIPARTIDA NA MAÇANETA

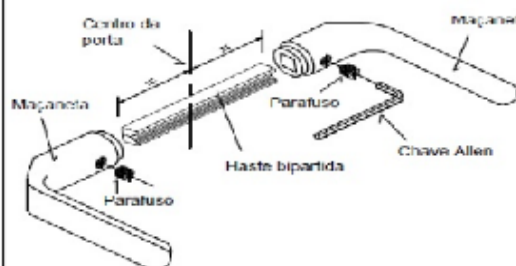

Introduza a haste bipartida no furo superior da fechadura, deixando partes iguais para cada lado da porta e alinhando as faces inclinadas das hastes para formar um sulco para receber os parafusos das maçanetas. Certifique-se que os parafusos estão devidamente apertados, para evitar queda das maçanetas.

MONTAGEM DAS GUARNIÇÕES

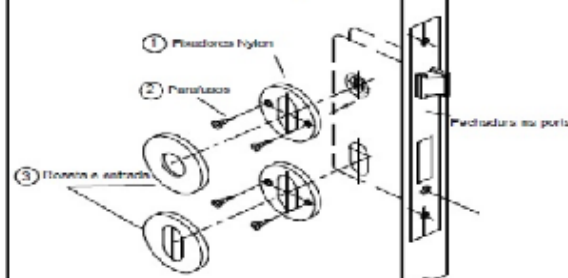

Com a fechadura montada,
Monte os Ficadores (1) com os parafusos (2)
Monte a haste na maçaneta e a tranca (3)
Repita o processo no outro lado da porta