


DUNA 2 0915

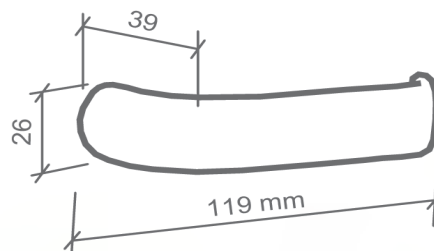

Informações Produto.

Produto: **CJ1566E17CR002** **FEC DUNA2 ZMK M0915Z R0066 EZ1750 CR CIL ' - JG**
 Modelo: **DUNA 2**
 Material: **ZAMAK**
 Acabamento: **CR - CROMADO**



Classificação Norma ABNT 14913

Aplicação: **Externo** Trafego: **Intenso** Segurança: **Alta**
 Distância Broca: **55 MM** Grau Corrossão c umid c interperies

Composição Produto Resumida

Componentes	Qtde	Unid
ENTRADA 0066 LAT F 3000 C/P CR	1,00	PR
FC CH T. FALSA FC1750 INX NEW	1,00	PC
FC CONTRATESTA FC1750 INX XL NEW	1,00	PC
FECH EXT 1750 INX C/ 70MM ZMK CR	1,00	PC
MACANETA DUNA2 0915 ZMK CR	1,00	PR
PF SAQ. PF0098 NYL CR SAQ. 98 FD86/122	1,00	PC
ROSETA 0066 LAT C/P CR	1,00	PR

Informações Código Barra

Codigo Barras EAN



7 891896 058854

Codigo Barras DUN (Cod. Coletiva)

Informações Técnicas

CONJUNTO FECHADURA DA LINHA BASICS DO MODELO DUNA 2 1566 MATERIAL EM ZAMAK NO ACABAMENTO CR - CROMADO
 COMPOSTO DE ROSETA - 0066 FECHADURA 1750 COM DISTANCIA DE BROCA DE 55 MM

Instrução Montagem

1

Marque na porta, com um lápis, o contorno da fechadura, observando sua altura em relação ao piso




1,10 metro do piso ao cubo de entrada da maçaneta

2



Com ferramentas adequadas, execute o alojamento completo da fechadura, de forma que ela não se aloje sob pressão

3

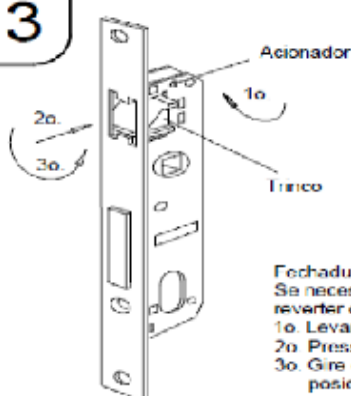

Fechadura Linha 1000
Se necessário reverter o trinco:
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

4



Fechadura Linha 4000
Se necessário reverter o trinco:
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

5




Fixe a fechadura, o cilindro e a contratesta. Verifique seu funcionamento. Finalmente fixe as guarnições.

6




As fechaduras para banheiro contém uma chave de emergência que aciona a fechadura pelo lado externo, através do rasgo da tranqueta.

MONTAGEM DA HASTE BIPARTIDA NA MAÇANETA

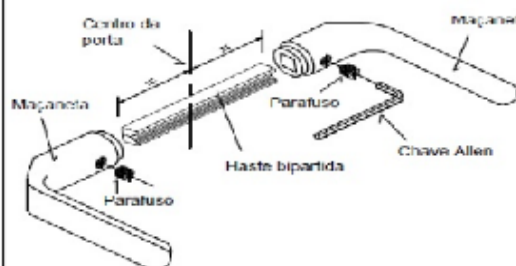

Introduza a haste bipartida no furo superior da fechadura, deixando partes iguais para cada lado da porta e alinhando as faces inclinadas das hastes para formar um sulco para receber os parafusos das maçanetas. Certifique-se que os parafusos estão devidamente apertados, para evitar queda das maçanetas.

MONTAGEM DAS GUARNIÇÕES

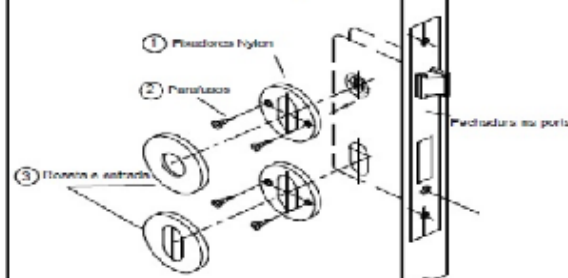

Com a fechadura montada,
Monte os Ficadores (1) com os parafusos (2)
Monte a tranca na maçaneta e a tranca (3)
Repita o processo no outro lado da porta