


DUNA 2 0915

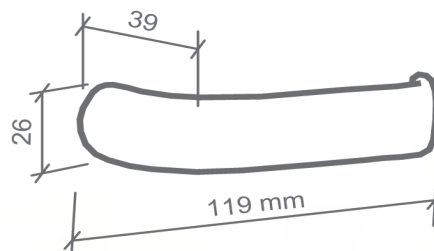

Informações Produto.

Produto: **CJ1569E13CA00D** **FEC DUNA2 ZMK M0915Z R0069 EZ1300 CA S/CI - JG**
 Modelo: **DUNA 2**
 Material: **ZAMAK**
 Acabamento: **CA - CROMO ACETINADO**



Classificação Norma ABNT 14913

Aplicação: **Externo**
 Distância Broca: **40 MM**

Trafego: **Medio**
 Grau Corrossão s umid s interperies

Segurança: **Media**

Composição Produto Resumida

Componentes	Qtde	Unid
ENTRADA 0069 INX F 3000 C/P XE	1,00	PR
FC CH T. FALSA FC1300 INX	1,00	PC
FC CONTRATESTA FC1400 INX XL	1,00	PC
FECH EXT 1300 INX S/ CIL	1,00	PC
MACANETA DUNA2 0915 ZMK CA	1,00	PR
PF SAQ. PF0098 NYL CR SAQ. 98 FD86/122	1,00	PC
ROSETA 0069 INX C/P XE	1,00	PR

Informações Código Barra

Código Barras EAN



7 891896 765783

Código Barras DUN (Cod. Coletiva)


Informações Técnicas

CONJUNTO FECHADURA DA LINHA BASICS DO MODELO DUNA 2 1569 MATERIAL EM ZAMAK NO ACABAMENTO CA - CROMO ACETINADO
 COMPOSTO DE ROSETA - 0069 FECHADURA 1300 COM DISTANCIA DE BROCA DE 40 MM

Instrução Montagem


1

Marque na porta, com um lápis, o contorno da fechadura, observando sua altura em relação ao piso

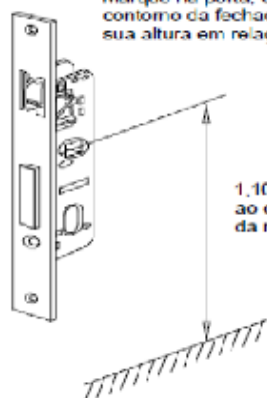


1,10 metro do piso ao cubo de entrada da maçaneta

2

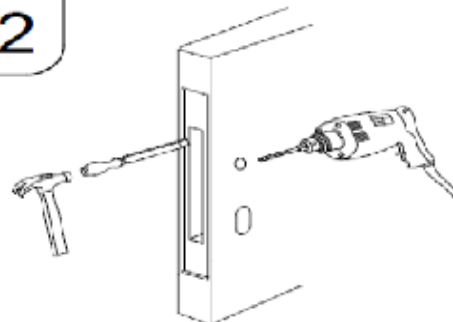


Com ferramentas adequadas, execute o alojamento completo da fechadura, de forma que ela não se aloje sob pressão

3

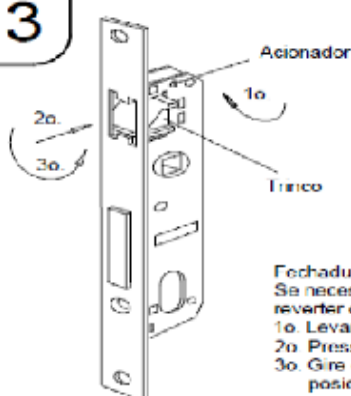


Fechadura Linha 1000
Se necessário reverter o trinco:
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

4

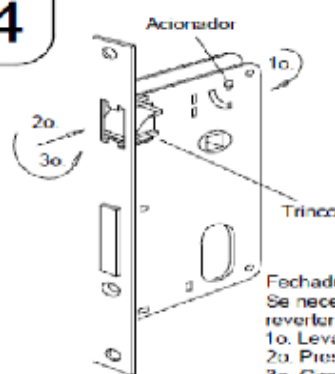


Fechadura Linha 4000
Se necessário reverter o trinco:
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

5

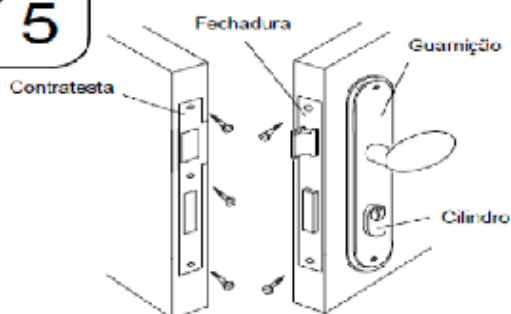


Fixe a fechadura, o cilindro e a contratesta. Verifique seu funcionamento. Finalmente fixe as guarnições.

6

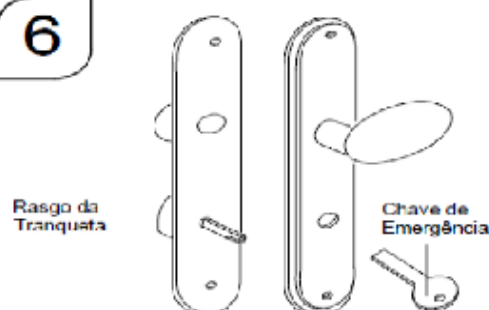


As fechaduras para banheiro contém uma chave de emergência que aciona a fechadura pelo lado externo, através do rasgo da tranqueta.

MONTAGEM DA HASTE BIPARTIDA NA MAÇANETA

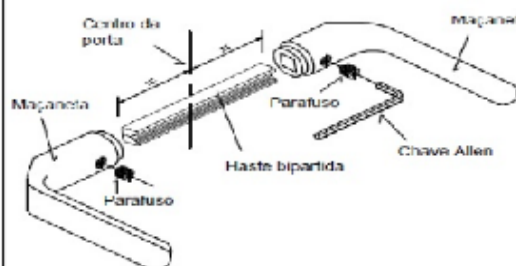

Introduza a haste bipartida no furo superior da fechadura, deixando partes iguais para cada lado da porta e alinhando as faces inclinadas das hastes para formar um sulco para receber os parafusos das maçanetas. Certifique-se que os parafusos estão devidamente apertados, para evitar queda das maçanetas.

MONTAGEM DAS GUARNIÇÕES

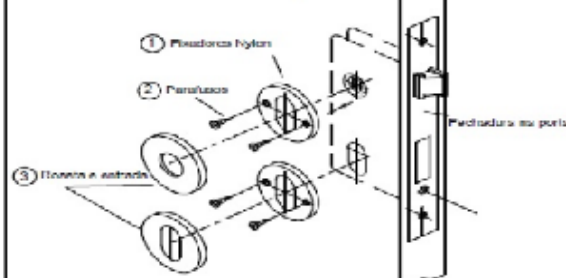

Com a fechadura montada, Monte os Ficadores (1) com os parafusos (2). Monte a tranca na maçaneta e a seteira (3). Repetir o processo no outro lado da porta.