


## DUNA 2 0915

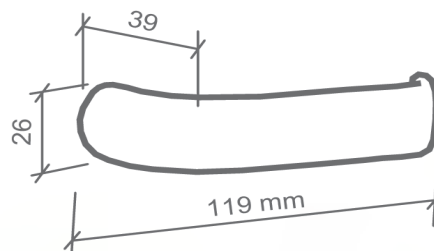

### Informações Produto.

Produto: **CJ1569E13CR00**      **FEC DUNA2 ZMK M0915Z R0069 EZ1300 CR**      - JG  
 Modelo: **DUNA 2**  
 Material: **ZAMAK**  
 Acabamento: **CR - CROMADO**



### Classificação Norma ABNT 14913

Aplicação: **Externo**      Trafego: **Medio**      Segurança: **Media**  
 Distância Broca: **40 MM**      Grau Corrossão c umid c interperies

### Composição Produto Resumida

| Componentes                            | Qtde | Unid |
|----------------------------------------|------|------|
| ENTRADA 0069 INX F 3000 C/P XP         | 1,00 | PR   |
| FC CH T. FALSA FC1300 INX              | 1,00 | PC   |
| FC CONTRATESTA FC1400 INX XL           | 1,00 | PC   |
| FECH EXT 1300 INX CR                   | 1,00 | PC   |
| MACANETA DUNA2 0915 ZMK CR             | 1,00 | PR   |
| PF SAQ. PF0098 NYL CR SAQ. 98 FD86/122 | 1,00 | PC   |
| ROSETA 0069 INX C/P XP                 | 1,00 | PR   |

### Informações Código Barra

Código Barras EAN



7 891896 434825

Código Barras DUN ( Cod. Coletiva )


### Informações Técnicas

CONJUNTO FECHADURA DA LINHA BASICS DO MODELO DUNA 2 1569 MATERIAL EM ZAMAK NO ACABAMENTO CR - CROMADO  
 COMPOSTO DE ROSETA - 0069 FECHADURA 1300 COM DISTANCIA DE BROCA DE 40 MM

## Instrução Montagem


1

Marque na porta, com um lápis, o contorno da fechadura, observando sua altura em relação ao piso

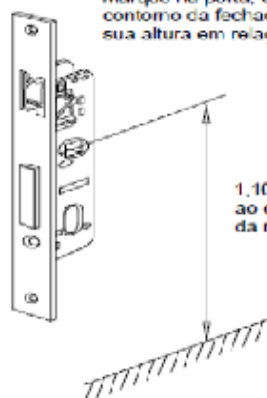


1,10 metro do piso ao cubo de entrada da maçaneta

2

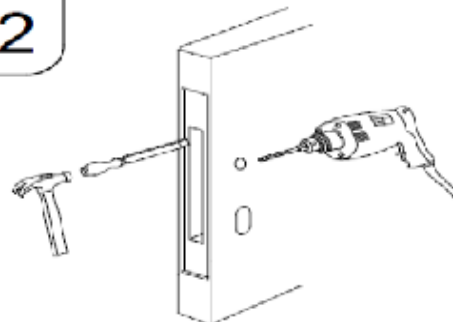


Com ferramentas adequadas, execute o alojamento completo da fechadura, de forma que ela não se aloje sob pressão

3

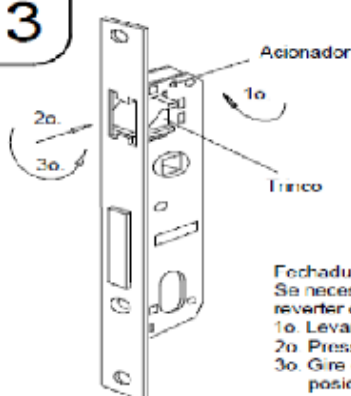


**Fechadura Linha 1000**  
Se necessário reverter o trinco:  
1o. Levante o acionador  
2o. Pressione o trinco  
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

4

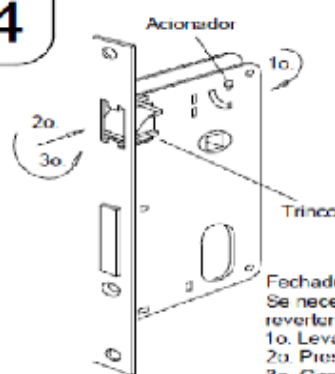


**Fechadura Linha 4000**  
Se necessário reverter o trinco:  
1o. Levante o acionador  
2o. Pressione o trinco  
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

5

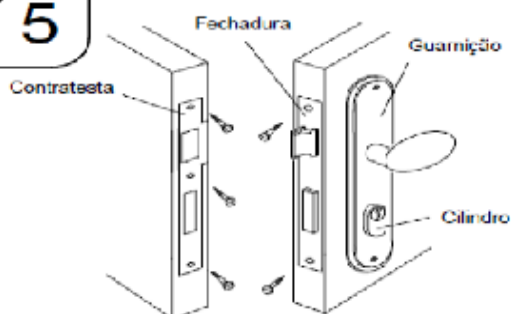


Fixe a fechadura, o cilindro e a contratesta. Verifique seu funcionamento. Finalmente fixe as guarnições.

6

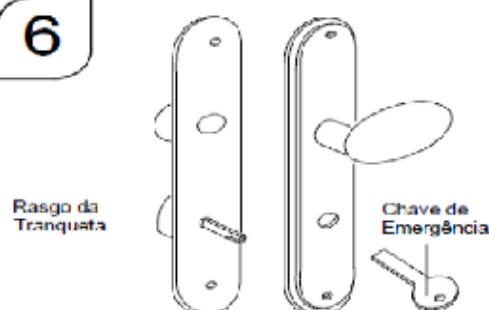


As fechaduras para banheiro contém uma chave de emergência que aciona a fechadura pelo lado externo, através do rasgo da tranqueta.

### MONTAGEM DA HASTE BIPARTIDA NA MAÇANETA

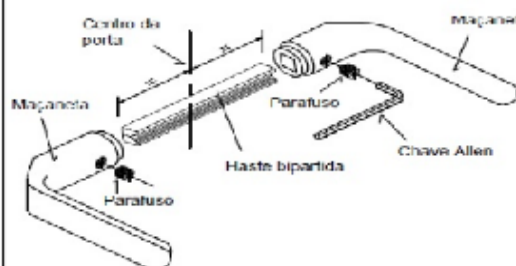

Introduza a haste bipartida no furo superior da fechadura, deixando partes iguais para cada lado da porta e alinhando as faces inclinadas das hastes para formar um sulco para receber os parafusos das maçanetas. Certifique-se que os parafusos estão devidamente apertados, para evitar queda das maçanetas.

### MONTAGEM DAS GUARNIÇÕES

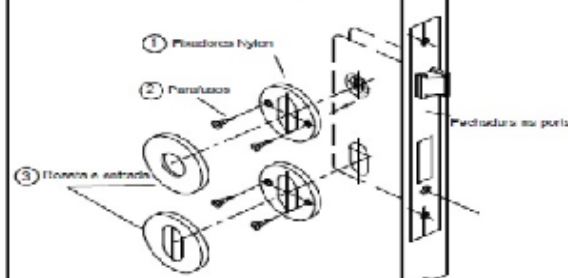

Com a fechadura montada, Monte os Ficadores (1) com os parafusos (2). Monte a tranca na maçaneta e a tranca (3). Repetir o processo no outro lado da porta.