


NEBULA 0921

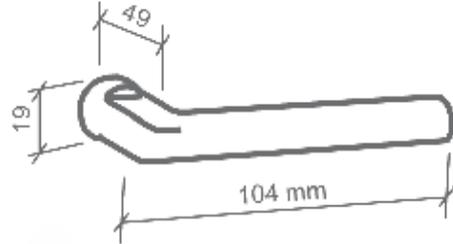

Informações Produto.

Produto:	CJ2166I18CR00	FEC NEBULA M0901L R0066 IZ1851 CR	- JG
Modelo:	NEBULA		
Material:	LATAO		
Acabamento:	CR - CROMADO		

Classificação Norma ABNT 14913

Aplicação:	Interno	Trafego:	Medio	Segurança:	Media
Distância Broca:	55 MM	Grau Corrossão c umid c interperies			

Composição Produto Resumida

Componentes	Qtde	Unid
ENTRADA 0066 LAT F 3100/5100 C/P CR	1,00	PR
FC CH T. FALSA FC1750 INX NEW	1,00	PC
FC CONTRATESTA FC1750 INX XL NEW	1,00	PC
FECH INT 1851 INX NR	1,00	PC
MACANETA NEBULA 0921 LAT CR	1,00	PR
PF SAQ. PF0122 NYL CR S.C.SAQ. 122	1,00	PC
ROSETA 0066 LAT C/P CR	1,00	PR

Informações Codigo Barra

Codigo Barras EAN



7 891896 335214

Codigo Barras DUN (Cod. Coletiva)

Informações Técnicas

CONJUNTO DE FECHADURA DA LINHA PREMIUM DO MODELO NEBULA MA0921 ,MATERIAL EM LATAO NO ACABAMENTO CROMADO - CR, COMPOSTO DE ROSETA - 0066 EM LATAO , FECHADURA 1851 INTERNA COM DISTÂNCIA BROCA 55 MM TIPO IV ,CLASSIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR 14913: 2- TRÁFEGO MÉDIO, 2- SEGURANÇA MÉDIA, 3- COM UMIDADES E INTEMPÉRIES.

Instrução Montagem

1

Marque na porta, com um lápis, o contorno da fechadura observando sua altura em relação ao piso

1,10 metro do piso ao cubo de entrada da maçaneta

2

Com ferramentas adequadas, execute o alojamento completo da fechadura, de forma que ela não se aloje sob pressão

3

Acionador

Trinco

2a

3a

Fechadura Linha 1000
Se necessário reverter o trinco:

- 1a Levante o acionador
- 2a Pressione o trinco
- 3a Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

4

Acionador

Trinco

2a

3a

Fechadura Linha 4000
Se necessário reverter o trinco:

- 1a Levante o acionador
- 2a Pressione o trinco
- 3a Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

5

Fechadura

Guarnição

Contratesta

Cilindro

Fixe a fechadura, o cilindro e a contratesta. Verifique seu funcionamento. Finalmente fixe as guarnições.

6

Rasgo da Tranqueta

Chave de Emergência

As fechaduras para banheiro contém uma chave de emergência que aciona a fechadura pelo lado externo, através do rasgo da tranqueta.

MONTAGEM DA HASTE BIPARTIDA NA MAÇANETA

Centro da porta

Maçaneta

Parafuso

Chave Allen

Maçaneta

Haste bipartida

Parafuso

Introduza a haste bipartida no furo superior da fechadura, ceizando partes iguais para cada lado da porta e alinhando as faces inclinadas das hastas para formar um sulco para receber os parafusos das maçanetas. Certifique-se que os parafusos estão devidamente apertados, para evitar queda das maçanetas.

MONTAGEM DAS GUARNIÇÕES

1 Pneu de Hylar

2 Parafusos

3 Borracha abstrada

Fechadura na porta

Com a fechadura montada, Monte os Flocosres (1) com os parafusos (2). Monte a borracha no maquinário e a borracha (3). Repetir o processo no outro lado da porta.