


METRO LIGHT 0960



Foto Ilustrativa

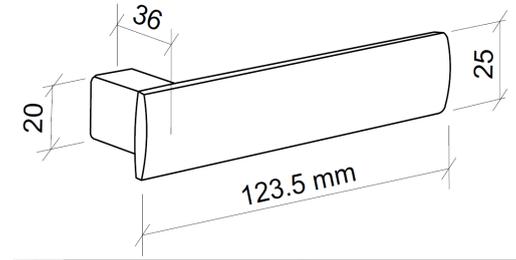

Informações Produto.

Produto:	CJ6091I15CR00	FEC METRO LIGHT M0960Z R0091 IZ1500 CR	- JG
Modelo:	METRO LIGHT		
Material:	ZAMAK		
Acabamento:	CR - CROMADO		

Classificação Norma ABNT 14913

Aplicação: Interno	Trafego: Medio	Segurança: Media
Distância Broca: 40 MM	Grau Corrossão c umid c interperies	

Composição Produto Resumida

Componentes	Qtde	Unid
ENTRADA 0091 INX F 5100 C/P XP	1,00	PR
FC CH T. FALSA FC1750 INX NEW	1,00	PC
FC CONTRATESTA FC1750 INX XL NEW	1,00	PC
FECH INT 1500 INX NR	1,00	PC
MACANETA METRO LIGHT 0960 ZMK CR	1,00	PR
PF SAQ. PF0122 NYL CR S.C.SAQ. 122	1,00	PC
ROSETA 0091 INX C/P XP	1,00	PR

Informações Codigo Barra

Codigo Barras EAN



7 891896 467915

Codigo Barras DUN (Cod. Coletiva)

Informações Técnicas

CONJUNTO DE FECHADURA DA LINHA BASIC DO MODELO METRO LIGHT MA0960 ,MATERIAL EM ZAMAK NO ACABAMENTO CROMADO - CR , COMPOSTO DE ROSETA - 0091 EM ACO INOX , FECHADURA 1500 INTERNA COM DISTÂNCIA BROCA 40 MM TIPO II ,CLASSIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR 14913: 2- TRÁFEGO MÉDIO, 2- SEGURANÇA MÉDIA, 3- COM UMIDADES E INTEMPÉRIES.

Instrução Montagem

1

Marque na porta, com um lápis, o contorno da fechadura observando sua altura em relação ao piso

1,10 metro do piso ao cubo de entrada da maçaneta

2

Com ferramentas adequadas, execute o alojamento completo da fechadura, de forma que ela não se aloje sob pressão

3

Acionador

Trinco

2a

3a

Fechadura Linha 1000
Se necessário reverter o trinco:

- 1a. Levante o acionador
- 2a. Pressione o trinco
- 3a. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

4

Acionador

Trinco

2a

3a

Fechadura Linha 4000
Se necessário reverter o trinco:

- 1a. Levante o acionador
- 2a. Pressione o trinco
- 3a. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

5

Fechadura

Guarnição

Contratesta

Cilindro

Fixe a fechadura, o cilindro e a contratesta. Verifique seu funcionamento. Finalmente fixe as guarnições.

6

Rasgo da Tranqueta

Chave de Emergência

As fechaduras para banheiro contém uma chave de emergência que aciona a fechadura pelo lado externo, através do rasgo da tranqueta.

MONTAGEM DA HASTE BIPARTIDA NA MAÇANETA

Centro da porta

Maçaneta

Parafuso

Haste bipartida

Chave Allen

Parafuso

Introduza a haste bipartida no furo superior da fechadura, ceizando partes iguais para cada lado da porta e alinhando as faces inclinadas das hastas para formar um sulco para receber os parafusos das maçanetas. Certifique-se que os parafusos estão devidamente apertados, para evitar queda das maçanetas.

MONTAGEM DAS GUARNIÇÕES

1. Pincelinhos Nylon

2. Parafusos

3. Borracha autocolante

Fechadura na porta

Com a fechadura montada, Monte os Pincelinhos (1) com os parafusos (2). Monte a borracha no maçaneta e a borracha (3). Repetir o processo no outro lado da porta.