

## POLARA 0977

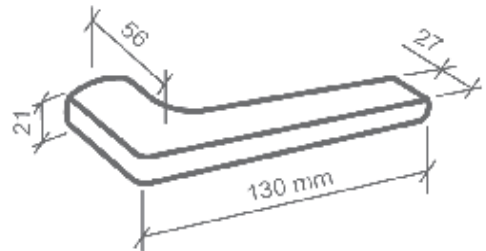


Foto Ilustrativa

### Informações Produto.

Produto: **CJ7752I18CA00**      **FEC POLARA M0977L R0052 IZ1851 CA**      - JG  
 Modelo: **POLARA**  
 Material: **LATAO**  
 Acabamento: **CA - CROMO ACETINADO**



### Classificação Norma ABNT 14913

Aplicação: **Interno**  
 Distância Broca: **55 MM**

Tráfego: **Medio**  
 Grau Corrossão c umid c interperies

Segurança: **Media**

### Composição Produto Resumida

Componentes	Qtde	Unid
FC CH T. FALSA FC1750 INX NEW	1,00	PC
FC CONTRATESTA FC1750 INX XL NEW	1,00	PC
FECH INT 1851 INX NR	1,00	PC
GUARN 0052 INX F 5100 C/P XE	1,00	PR
MACANETA POLARA 0977 LAT CA	1,00	PR
PF SAQ. PF0122 NYL CR S.C.SAQ. 122	1,00	PC

### Informações Código Barra

Código Barras EAN



7 891896 479635

Código Barras DUN ( Cod. Coletiva )

### Informações Técnicas

CONJUNTO DE FECHADURA DA LINHA PREMIUM DO MODELO POLARA MA0977 ,MATERIAL EM LATAO NO ACABAMENTO CROMO ACETINADO - CA , COMPOSTO DE ESPELHO - 0052 EM ACO INOX , FECHADURA 1851 INTERNA COM DISTÂNCIA BROCA 55 MM TIPO IV ,CLASSIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR 14913: 2- TRÁFEGO MÉDIO, 2- SEGURANÇA MÉDIA, 3- COM UMIDADES E INTEMPÉRIES.

## Instrução Montagem

**1**

Marque na porta, com um lápis, o contorno da fechadura, observando sua altura em relação ao piso

1,10 metro do piso ao cubo de entrada da maçaneta

**2**

Com ferramentas adequadas, execute o alojamento completo da fechadura, de forma que ela não se aloje sob pressão

**3**

Acionador

Trinco

2a

3a

**Fechadura Linha 1000**  
Se necessário reverter o trinco:

- 1a. Levante o acionador
- 2a. Pressione o trinco
- 3a. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

**4**

Acionador

Trinco

2a

3a

**Fechadura Linha 4000**  
Se necessário reverter o trinco:

- 1a. Levante o acionador
- 2a. Pressione o trinco
- 3a. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

**5**

Fechadura

Guarnição

Contratesta

Cilindro

Fixe a fechadura, o cilindro e a contratesta. Verifique seu funcionamento. Finalmente fixe as guarnições.

**6**

Rasgo da Tranqueta

Chave de Emergência

As fechaduras para banheiro contêm uma chave de emergência que aciona a fechadura pelo lado externo, através do rasgo da tranqueta.

**MONTAGEM DA HASTE BIPARTIDA NA MAÇANETA**

Centro da porta

Maçaneta

Parafuso

Haste bipartida

Chave Allen

Parafuso

Introduza a haste bipartida no furo superior da fechadura, ceizando partes iguais para cada lado da porta e alinhando as faces inclinadas das hastas para formar um sulco para receber os parafusos das maçanetas. Certifique-se que os parafusos estão devidamente apertados, para evitar queda das maçanetas.

**MONTAGEM DAS GUARNIÇÕES**

1. Peneiras Nylon

2. Parafusos

3. Borracha abstrada

Com a fechadura montada, Monte os Flocosres (1) com os parafusos (2). Monte a borracha no maquinário e a borracha (3). Repetir o processo no outro lado da porta.