


## NISA 0993

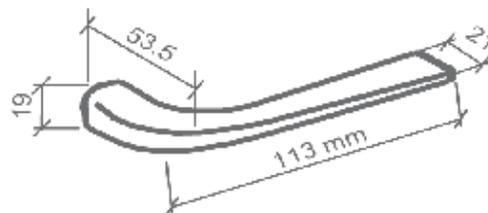

### Informações Produto.

Produto: **CJ9366B13AQ00**      **FEC NISA M0993Z R0066 BZ1300 AQ**      - JG  
 Modelo: **NISA**  
 Material: **ZAMAK**  
 Acabamento: **AQ - ANTIQUE**



### Classificação Norma ABNT 14913

Aplicação: **Banheiro**      Trafego: **Medio**      Segurança: **Minima**  
 Distância Broca: **40 MM**      Grau Corrossão c umid c interperies

### Composição Produto Resumida

Componentes	Qtde	Unid
FECH BANH 1300 INX	1,00	PC
KIT C.TESTA 1300 INX PP	1,00	PC
MACANETA NISA 0993 ZMK AQ	1,00	PR
ROSETA 0066 LAT C/P AQ	1,00	PR
TRANQUETA 0066 LAT C/P AQ	1,00	PR

### Informações Codigo Barra

Codigo Barras EAN



Codigo Barras DUN ( Cod. Coletiva )

### Informações Técnicas

CONJUNTO DE FECHADURA DA LINHA BASIC DO MODELO NISA MA0993 ,MATERIAL EM ZAMAK NO ACABAMENTO ANTIQUE - AQ ,  
 COMPOSTO DE ROSETA - 0066 EM LATAO , FECHADURA 1300 BANHEIRO COM DISTÂNCIA BROCA 40 MM TIPO I ,CLASSIFICADO  
 CONFORME NORMA ABNT NBR 14913: 2- TRÁFEGO MÉDIO, 1- SEGURANÇA MÍNIMA, 3- COM UMIDADES E INTEMPÉRIES.

## Instrução Montagem

**1**

Marque na porta, com um lápis, o contorno da fechadura observando sua altura em relação ao piso

1,10 metro do piso ao cubo de entrada da maçaneta

**2**

Com ferramentas adequadas, execute o alojamento completo da fechadura, de forma que ela não se aloje sob pressão

**3**

Acionador

Trinco

2a

3a

1a

Fechadura Linha 1000  
Se necessário reverter o trinco:

- 1a. Levante o acionador
- 2a. Pressione o trinco
- 3a. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

**4**

Acionador

Trinco

2a

3a

1a

Fechadura Linha 4000  
Se necessário reverter o trinco:

- 1a. Levante o acionador
- 2a. Pressione o trinco
- 3a. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

**5**

Fechadura

Guarnição

Contratesta

Cilindro

Fixe a fechadura, o cilindro e a contratesta. Verifique seu funcionamento. Finalmente fixe as guarnições.

**6**

Rasgo da Tranqueta

Chave de Emergência

As fechaduras para banheiro contém uma chave de emergência que aciona a fechadura pelo lado externo, através do rasgo da tranqueta.

MONTAGEM DA HASTE BIPARTIDA NA MAÇANETA

Centro da porta

Maçaneta

Parafuso

Chave Allen

Maçaneta

Haste bipartida

Parafuso

Introduza a haste bipartida no furo superior da fechadura, ceizando partes iguais para cada lado da porta e alinhando as faces inclinadas das hastas para formar um sulco para receber os parafusos das maçanetas. Certifique-se que os parafusos estão devidamente apertados, para evitar queda das maçanetas.

MONTAGEM DAS GUARNIÇÕES

1. Peneiras Nylon

2. Parafusos

3. Borracha abstrada

Com a fechadura montada, Monte os Flocosres (1) com os parafusos (2). Monte a borracha no maquinário e a borracha (3). Repetir o processo no outro lado da porta.