

KATU 0995


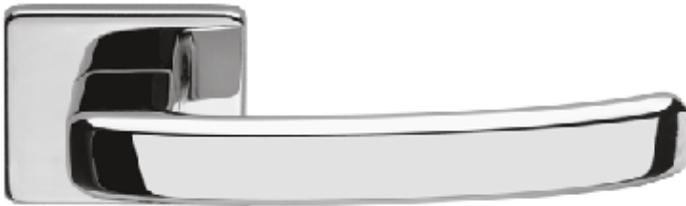


Foto Ilustrativa



Informações Produto.

Produto: **CJ9581B19CA00** **FEC KATU M0995Z R0081 BZ1952 CA** - **JG**
 Modelo: **KATU**
 Material: **ZAMAK**
 Acabamento: **CA - CROMO ACETINADO**

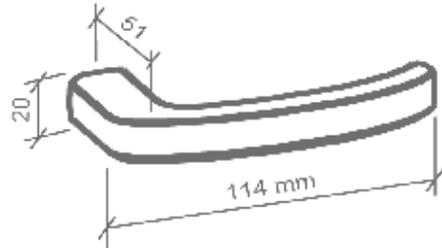

Classificação Norma ABNT 14913

Aplicação: **Banheiro** Tráfego: **Medio** Segurança: **Minima**
 Distância Broca: **55 MM** Grau Corrossão s umid s interperies

Composição Produto Resumida

Componentes	Qtde	Unid
FC CH T. FALSA FC1750 INX NEW	1,00	PC
FC CONTRATESTA FC1750 INX XL NEW	1,00	PC
FECH BANH 1952 INX	1,00	PC
MACANETA KATU 0995 ZMK CA	1,00	PR
PF SAQ. PF0122 NYL CR S.C.SAQ. 122	1,00	PC
ROSETA 0081 LAT C/P CA	1,00	PR
TRANQUETA 0081 LAT C/P CA	1,00	PR

Informações Código Barra

Código Barras EAN



Código Barras DUN (Cod. Coletiva)

Informações Técnicas

CONJUNTO DE FECHADURA DA LINHA BASIC DO MODELO KATU MA0995 ,MATERIAL EM ZAMAK NO ACABAMENTO CROMO ACETINADO - CA , COMPOSTO DE ROSETA - 0081 EM LATAO , FECHADURA 1952 BANHEIRO COM DISTÂNCIA BROCA 55 MM TIPO IV ,CLASSIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR 14913: 2- TRÁFEGO MÉDIO, 1- SEGURANÇA MÍNIMA, 2- COM UMIDADES, SEM INTEMPÉRIES.

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM PÁGINA 2

Instrução Montagem

1

Marque na porta, com um lápis, o contorno da fechadura observando sua altura em relação ao piso

1,10 metro do piso ao cubo de entrada da maçaneta

2

Com ferramentas adequadas, execute o alojamento completo da fechadura, de forma que ela não se aloje sob pressão

3

Acionador

Trinco

2a

3a

Fechadura Linha 1000
Se necessário reverter o trinco:

- 1a Levante o acionador
- 2a Pressione o trinco
- 3a Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

4

Acionador

Trinco

2a

3a

Fechadura Linha 4000
Se necessário reverter o trinco:

- 1a Levante o acionador
- 2a Pressione o trinco
- 3a Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

5

Fechadura

Guarnição

Contratesta

Cilindro

Fixe a fechadura, o cilindro e a contratesta. Verifique seu funcionamento. Finalmente fixe as guarnições.

6

Rasgo da Tranqueta

Chave de Emergência

As fechaduras para banheiro contém uma chave de emergência que aciona a fechadura pelo lado externo, através do rasgo da tranqueta.

MONTAGEM DA HASTE BIPARTIDA NA MAÇANETA

Centro da porta

Maçaneta

Parafuso

Chave Allen

Parafuso

Haste bipartida

Introduza a haste bipartida no furo superior da fechadura, ceizando partes iguais para cada lado da porta e alinhando as faces inclinadas das hastas para formar um sulco para receber os parafusos das maçanetas. Certifique-se que os parafusos estão devidamente apertados, para evitar queda das maçanetas.

MONTAGEM DAS GUARNIÇÕES

1 Peneira hylar

2 Parafusos

3 Borracha abstrada

3

Com a fechadura montada, Monte os Filtros (1) com os parafusos (2). Monte a borracha no maçaneta e a borracha (3). Repetir o processo no outro lado da porta.