


ODIN 0997

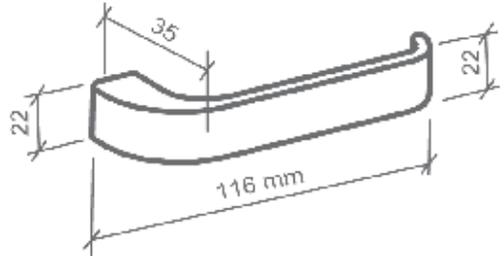

Informações Produto.

Produto: **CJ9791E17CR00K** **FEC ODIN M0997Z R0091 EZ1750 CR CIL ZMK - JG**
 Modelo: **ODIN**
 Material: **ZAMAK**
 Acabamento: **CR - CROMADO**



Classificação Norma ABNT 14913

Aplicação: **Externo**
 Distância Broca: **55 MM**

Trafego: **Medio**
 Grau Corrossão c umid c interperies

Segurança: **Alta**

Composição Produto Resumida

Componentes	Qtde	Unid
ENTRADA 0091 INX F 3000 C/P XP	1,00	PR
FC CH T. FALSA FC1750 INX NEW	1,00	PC
FC CONTRATESTA FC1750 INX XL NEW	1,00	PC
FECH EXT 1750 INX CIL ZAMAK CR	1,00	PC
MACANETA ODIN 0997 ZMK CR	1,00	PR
ROSETA 0091 INX C/P XP	1,00	PR

Informações Código Barra

Código Barras EAN



7 891896 673149

Código Barras DUN (Cod. Coletiva)

Informações Técnicas

CONJUNTO DE FECHADURA DA LINHA BASIC DO MODELO ODIN MA0997 ,MATERIAL EM ZAMAK NO ACABAMENTO CROMADO - CR ,
 COMPOSTO DE ROSETA - 0091 EM ACO INOX , FECHADURA 1750 EXTERNA COM DISTÂNCIA BROCA 55 MM TIPO IV ,CLASSIFICADO
 CONFORME NORMA ABNT NBR 14913: 2- TRÁFEGO MÉDIO, 3- SEGURANÇA ALTA, 3- COM UMIDADES E INTEMPÉRIES.

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM PÁGINA 2

Instrução Montagem

1

Marque na porta, com um lápis, o contorno da fechadura observando sua altura em relação ao piso

1,10 metro do piso ao cubo de entrada da maçaneta

2

Com ferramentas adequadas, execute o alojamento completo da fechadura, de forma que ela não se aloje sob pressão

3

Acionador

Trinco

2a

3a

Fechadura Linha 1000
Se necessário reverter o trinco:

- 1a. Levante o acionador
- 2a. Pressione o trinco
- 3a. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

4

Acionador

Trinco

2a

3a

Fechadura Linha 4000
Se necessário reverter o trinco:

- 1a. Levante o acionador
- 2a. Pressione o trinco
- 3a. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

5

Fechadura

Guarnição

Contratesta

Cilindro

Fixe a fechadura, o cilindro e a contratesta. Verifique seu funcionamento. Finalmente fixe as guarnições.

6

Rasgo da Tranqueta

Chave de Emergência

As fechaduras para banheiro contém uma chave de emergência que aciona a fechadura pelo lado externo, através do rasgo da tranqueta.

MONTAGEM DA HASTE BIPARTIDA NA MAÇANETA

Centro da porta

Maçaneta

Parafuso

Haste bipartida

Chave Allen

Parafuso

Introduza a haste bipartida no furo superior da fechadura, ceizando partes iguais para cada lado da porta e alinhando as faces inclinadas das hastas para formar um sulco para receber os parafusos das maçanetas. Certifique-se que os parafusos estão devidamente apertados, para evitar queda das maçanetas.

MONTAGEM DAS GUARNIÇÕES

1. Pincelinhos Nylon

2. Parafusos

3. Borracha autocolante

Fechadura na porta

Com a fechadura montada, Monte os Pincelinhos (1) com os parafusos (2). Monte a borracha no maçaneta e a borracha (3). Repetir o processo no outro lado da porta.