

MOBIA 09C6

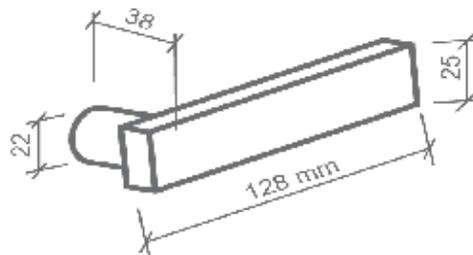


Foto Ilustrativa

Informações Produto.

Produto: **CJC692B19XE00** **FEC MOBIA M09C6 R0092 BZ1952 XE** - **JG**
 Modelo: **MOBIA**
 Material: **INOX**
 Acabamento: **XE - INOX ESCOVADO**



Classificação Norma ABNT 14913

Aplicação: **Banheiro** Tráfego: **Medio** Segurança: **Minima**
 Distância Broca: **55 MM** Grau Corrossão s umid s interperies

Composição Produto Resumida

Componentes	Qtde	Unid
FC CH T. FALSA FC1750 INX NEW	1,00	PC
FC CONTRATESTA FC1750 INX XL NEW	1,00	PC
FECH BANH 1952 INX	1,00	PC
MACANETA MOBIA NX 09C6 INX XE	1,00	PR
PF SAQ. PF0122 NYL CR S.C.SAQ. 122	1,00	PC
ROSETA 0092 INX C/P XE	1,00	PR
TRANQUETA 0092 INX C/P XE	1,00	PR

Informações Código Barra

Código Barras EAN



7 891896 917540

Código Barras DUN (Cod. Coletiva)

Informações Técnicas

CONJUNTO DE FECHADURA DA LINHA PREMIUM DO MODELO MOBIA MA09C6 ,MATERIAL EM ACO INOX NO ACABAMENTO INOX ESCOVADO - XE , COMPOSTO DE ROSETA - 0092 EM ACO INOX , FECHADURA 1952 BANHEIRO COM DISTÂNCIA BROCA 55 MM TIPO IV ,CLASSIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR 14913: 2- TRÁFEGO MÉDIO, 1- SEGURANÇA MÍNIMA, 2- COM UMIDADES, SEM INTEMPÉRIES.

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM PÁGINA 2

Instrução Montagem

1

Marque na porta, com um lápis, o contorno da fechadura observando sua altura em relação ao piso

1,10 metro do piso ao cubo de entrada da maçaneta

2

Com ferramentas adequadas, execute o alojamento completo da fechadura, de forma que ela não se aloje sob pressão

3

Acionador

Trinco

2a

3a

1a

Fechadura Linha 1000
Se necessário reverter o trinco:
1a. Levante o acionador
2a. Pressione o trinco
3a. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

4

Acionador

Trinco

2a

3a

1a

Fechadura Linha 4000
Se necessário reverter o trinco:
1a. Levante o acionador
2a. Pressione o trinco
3a. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

5

Fechadura

Guarnição

Contratesta

Cilindro

Fixe a fechadura, o cilindro e a contratesta. Verifique seu funcionamento. Finalmente fixe as guarnições.

6

Rasgo da Tranqueta

Chave de Emergência

As fechaduras para banheiro contém uma chave de emergência que aciona a fechadura pelo lado externo, através do rasgo da tranqueta.

MONTAGEM DA HAS TE BIPARTIDA NA MAÇANETA

Centro da porta

Maçaneta

Parafuso

Haste bipartida

Chave Allen

Parafuso

Introduza a haste bipartida no furo superior da fechadura, ceizando partes iguais para cada lado da porta e alinhando as faces inclinadas das hastas para formar um sulco para receber os parafusos das maçanetas. Certifique-se que os parafusos estão devidamente apertados, para evitar queda das maçanetas.

MONTAGEM DAS GUARNIÇÕES

1. Peneiras hylar

2. Parafusos

3. Borracha a abstrada

3

2

1

Com a fechadura montada,
Monte os Flocosres (1) com os parafusos (2)
Monte a borracha no maquinário e a borracha (3)
Repita o processo no outro lado da porta