

HATO 2 09C9

Informações Produto.

Produto: **CJC991E17XE00K** **FEC HATO 2 NX M09C9 R0091 EZ1750 XE CIL ZN - JG**
 Modelo: **HATO 2**
 Material: **INOX**
 Acabamento: **XE - INOX ESCOVADO**



Classificação Norma ABNT 14913

Aplicação: **Externo** Trafego: **Intenso** Segurança: **Alta**
 Distância Broca: **55 MM** Grau Corrossão **s umid s interperies**

Composição Produto Resumida

Componentes	Qtde	Unid
ENTRADA 0091 INX F 3000 C/P XE	1,00	PR
FC CH T. FALSA FC1750 INX NEW	1,00	PC
FC CONTRATESTA FC1750 INX XL NEW	1,00	PC
FECH EXT 1750 INX CIL ZAMAK CR	1,00	PC
MACANETA HATO 2 NX 09C9 INX XE	1,00	PR
PF SAQ. PF0098 NYL CR SAQ. 98 FD86/122	1,00	PC
ROSETA 0091 INX C/P XE	1,00	PR

Informações Código Barra

Código Barras EAN



7 891896 616702

Código Barras DUN (Cod. Coletiva)


Informações Técnicas

CONJUNTO FECHADURA DA LINHA PREMIUM DO MODELO HATO 2 C991 MATERIAL EM AÇO INOX NO ACABAMENTO XE - INOX ESCOVADO COMPOSTO DE ROSETA - 0091 FECHADURA 1750 COM DISTANCIA DE BROCA DE 55 MM

Instrução Montagem


1

Marque na porta, com um lápis, o contorno da fechadura, observando sua altura em relação ao piso

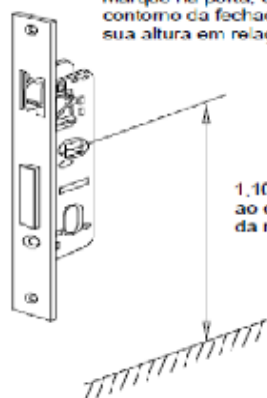


1,10 metro do piso ao cubo de entrada da maçaneta

2

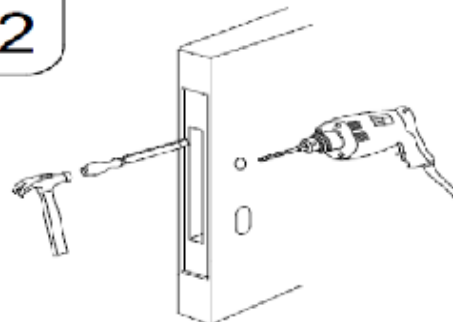


Com ferramentas adequadas, execute o alojamento completo da fechadura, de forma que ela não se aloje sob pressão

3

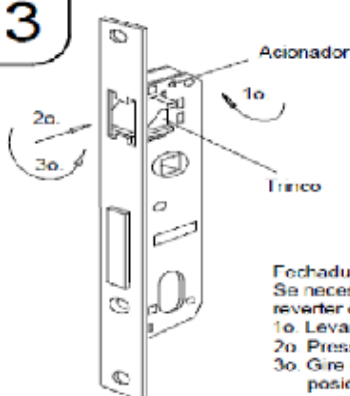


Fechadura Linha 1000
Se necessário reverter o trinco:
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

4

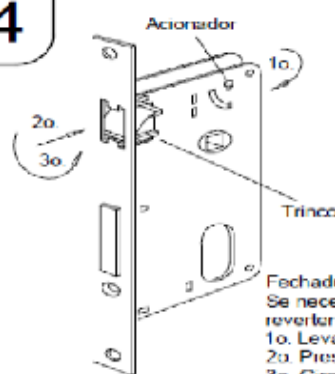


Fechadura Linha 4000
Se necessário reverter o trinco:
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

5

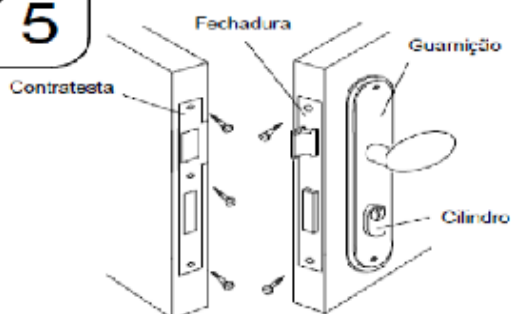


Fixe a fechadura, o cilindro e a contratesta. Verifique seu funcionamento. Finalmente fixe as guarnições.

6

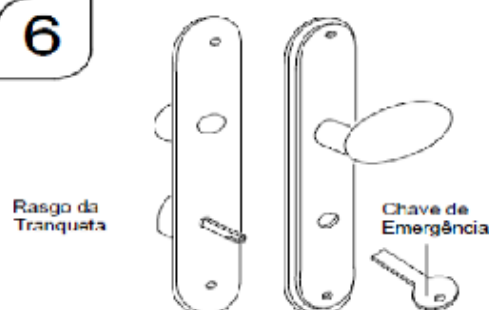


As fechaduras para banheiro contém uma chave de emergência que aciona a fechadura pelo lado externo, através do rasgo da tranqueta.

MONTAGEM DA HASTE BIPARTIDA NA MAÇANETA

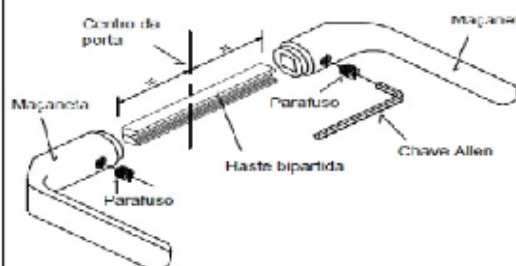

Introduza a haste bipartida no furo superior da fechadura, deixando partes iguais para cada lado da porta e alinhando as faces inclinadas das hastes para formar um sulco para receber os parafusos das maçanetas. Certifique-se que os parafusos estão devidamente apertados, para evitar queda das maçanetas.

MONTAGEM DAS GUARNIÇÕES

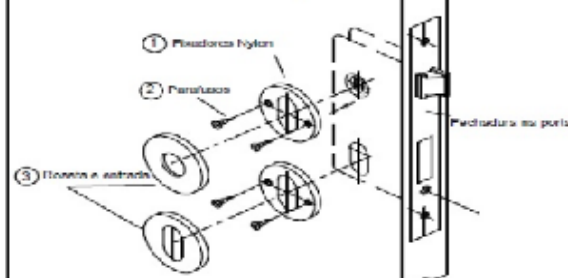

Com a fechadura montada,
Monte os Ficadores (1) com os parafusos (2).
Monte a tranca na maçaneta e a tranca (3).
Repita o processo no outro lado da porta.