

HATO 2 09C9

Informações Produto.

Produto: **CJC992E17XP00Z** **FEC HATO 2 NX M09C9 R0092 EZ1750 XP CIL 70 - JG**
 Modelo: **HATO 2**
 Material: **INOX**
 Acabamento: **XP - INOX POLIDO**



Classificação Norma ABNT 14913

Aplicação: **Externo** Trafego: **Intenso** Segurança: **Alta**
 Distância Broca: **55 MM** Grau Corrossão **s umid s interperies**

Composição Produto Resumida

Componentes	Qtde	Unid
ENTRADA 0092 INX F 3000 C/P XP	1,00	PR
FC CH T. FALSA FC1750 INX NEW	1,00	PC
FC CONTRATESTA FC1750 INX XL NEW	1,00	PC
FECH EXT 1750 INX C/ 70MM CR	1,00	PC
MACANETA HATO 2 NX 09C9 INX XP	1,00	PR
PF SAQ. PF0098 NYL CR SAQ. 98 FD86/122	1,00	PC
ROSETA 0092 INX C/P XP	1,00	PR

Informações Código Barra

Codigo Barras EAN



7 891896 060291

Codigo Barras DUN (Cod. Coletiva)


Informações Técnicas

CONJUNTO FECHADURA DA LINHA PREMIUM DO MODELO HATO 2 C992 MATERIAL EM AÇO INOX NO ACABAMENTO XP - INOX POLIDO
 COMPOSTO DE ROSETA - 0092 FECHADURA 1750 COM DISTANCIA DE BROCA DE 55 MM

Instrução Montagem


1

Marque na porta, com um lápis, o contorno da fechadura, observando sua altura em relação ao piso

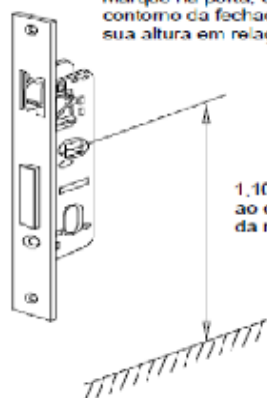


1,10 metro do piso ao cubo de entrada da maçaneta

2

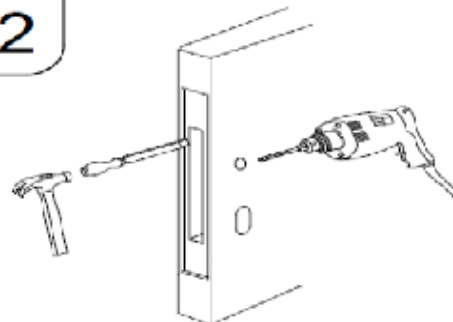


Com ferramentas adequadas, execute o alojamento completo da fechadura, de forma que ela não se aloje sob pressão

3

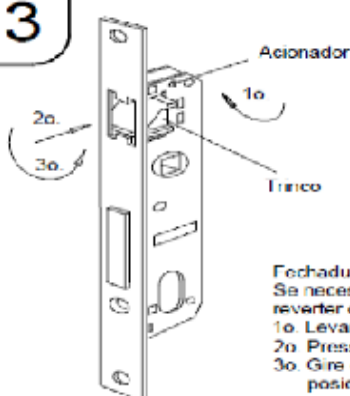


Fechadura Linha 1000
Se necessário reverter o trinco:
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

4

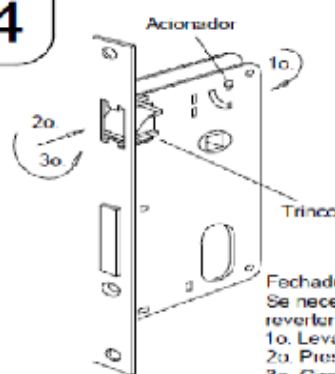


Fechadura Linha 4000
Se necessário reverter o trinco:
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

5

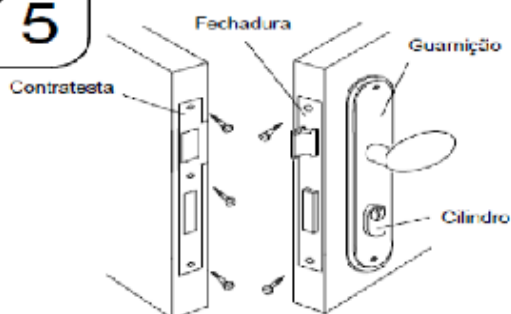


Fixe a fechadura, o cilindro e a contratesta. Verifique seu funcionamento. Finalmente fixe as guarnições.

6

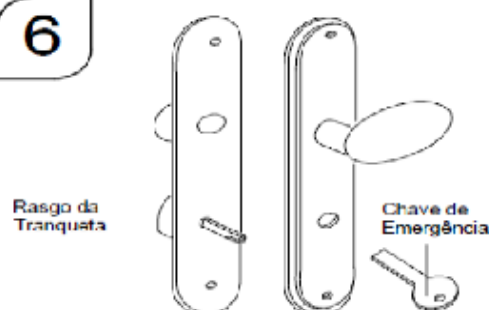


As fechaduras para banheiro contém uma chave de emergência que aciona a fechadura pelo lado externo, através do rasgo da tranqueta.

MONTAGEM DA HASTE BIPARTIDA NA MAÇANETA

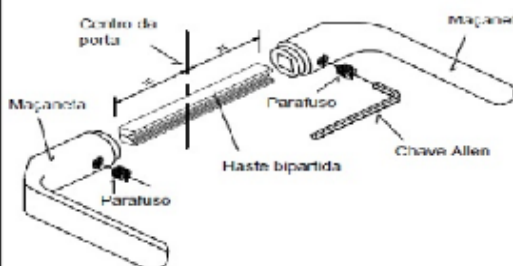

Introduza a haste bipartida no furo superior da fechadura, deixando partes iguais para cada lado da porta e alinhando as faces inclinadas das hastes para formar um sulco para receber os parafusos das maçanetas. Certifique-se que os parafusos estão devidamente apertados, para evitar queda das maçanetas

MONTAGEM DAS GUARNIÇÕES

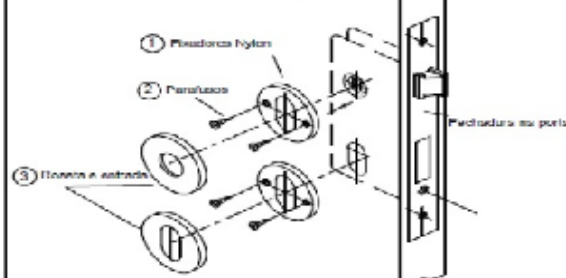

Com a fechadura montada, Monte os Ficadores (1) com os parafusos (2). Monte a haste na maçaneta e a seteira (3). Repetir o processo no outro lado da porta