


## METRODIA 09D9

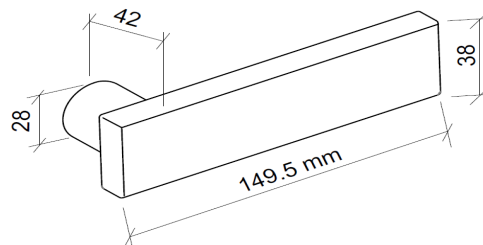

### Informações Produto.

Produto: **CJD975E17CA002**      **FEC METRODIA M09D9L R0075 EZ1750 CA CIL 7- JG**  
 Modelo: **METRODIA**  
 Material: **LATAO**  
 Acabamento: **CA - CROMO ACETINADO**



### Classificação Norma ABNT 14913

Aplicação: **Externo**  
 Distância Broca: **55 MM**

Trafego: **Intenso**  
 Grau Corrossão c umid c interperies

Segurança: **Alta**

### Composição Produto Resumida

| Componentes                        | Qtde | Unid |
|------------------------------------|------|------|
| ENTRADA 0075 LAT F 3000 C/P CA     | 1,00 | PR   |
| FC CH T. FALSA FC1750 INX NEW      | 1,00 | PC   |
| FC CONTRATESTA FC1750 INX XL NEW   | 1,00 | PC   |
| FECH EXT 1750 INX C/ 70MM ZMK CR   | 1,00 | PC   |
| MACANETA METRODIA 09D9 LAT CA      | 1,00 | PR   |
| PF SAQ. PF0122 NYL CR S.C.SAQ. 122 | 1,00 | PC   |
| ROSETA 0075 LAT C/P CA             | 1,00 | PR   |

### Informações Código Barra

Código Barras EAN



7 891896 585589

Código Barras DUN ( Cod. Coletiva )

### Informações Técnicas

CONJUNTO FECHADURA DA LINHA PREMIUM DO MODELO METRODIA D975 MATERIAL EM LATÃO NO ACABAMENTO CA - CROMO ACETINADO COMPOSTO DE ROSETA - 0075 FECHADURA 1750 COM DISTANCIA DE BROCA DE 55 MM

## Instrução Montagem

1

Marque na porta, com um lápis, o contorno da fechadura, observando sua altura em relação ao piso



1,10 metro do piso ao cubo de entrada da maçaneta

2



Com ferramentas adequadas, execute o alojamento completo da fechadura, de forma que ela não se aloje sob pressão

3



Fechadura Linha 1000  
Se necessário reverter o trinco:  
1o. Levante o acionador  
2o. Pressione o trinco  
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

4



Fechadura Linha 4000  
Se necessário reverter o trinco:  
1o. Levante o acionador  
2o. Pressione o trinco  
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

5



Fixe a fechadura, o cilindro e a contratesta. Verifique seu funcionamento. Finalmente fixe as guarnições.

6



As fechaduras para banheiro contém uma chave de emergência que aciona a fechadura pelo lado externo, através do rasgo da tranqueta.

### MONTAGEM DA HASTE BIPARTIDA NA MAÇANETA



Introduza a haste bipartida no furo superior da fechadura, deixando partes iguais para cada lado da porta e alinhando as faces inclinadas das hastes para formar um sulco para receber os parafusos das maçanetas. Certifique-se que os parafusos estão devidamente apertados, para evitar queda das maçanetas.

### MONTAGEM DAS GUARNIÇÕES



Com a fechadura montada,  
Monte os Fixadores (1) com os parafusos (2)  
Monte a borracha na maçaneta e a vedação (3)  
Repita o processo no outro lado da porta