


METRODIA 09D9

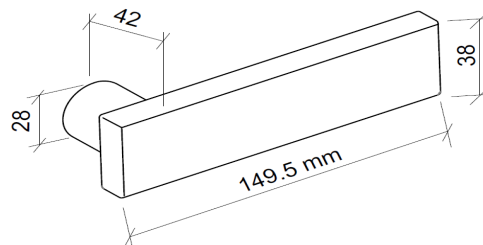

Informações Produto.

Produto:	CJD975I18AQ00R	FEC METRODIA M09D9L R0075 IR1851 AQ C/ RE - JG
Modelo:	METRODIA	
Material:	LATAO	
Acabamento:	AQ - ANTIQUE	



Classificação Norma ABNT 14913

Aplicação:	Interno	Trafego:	Intenso	Segurança:	Media
Distância Broca:	55 MM	Grau Corrossão c	umid c interperies		

Composição Produto Resumida

Componentes	Qtde	Unid
ENTRADA 0075 LAT F 3100/5100 C/P AQ	1,00	PR
FC CH T. FALSA FC1750 INX PP NEW RED	1,00	PC
FC CONTRATESTA FC1750 INX PP NEW RED	1,00	PC
FECH INT 1851 INX NR	1,00	PC
MACANETA METRODIA 09D9 LAT AQ	1,00	PR
PF SAQ. PF0122 NYL ZP S.C.SAQ. 122	1,00	PC
ROSETA 0075 LAT C/P AQ	1,00	PR

Informações Código Barra

Codigo Barras EAN



7 891896 054498

Codigo Barras DUN (Cod. Coletiva)


Informações Técnicas

CONJUNTO FECHADURA DA LINHA PREMIUM DO MODELO METRODIA D975 MATERIAL EM LATÃO NO ACABAMENTO AQ - ANTIQUE COMPOSTO DE ROSETA - 0075 FECHADURA 1851 COM DISTANCIA DE BROCA DE 55 MM

Instrução Montagem


1

Marque na porta, com um lápis, o contorno da fechadura, observando sua altura em relação ao piso

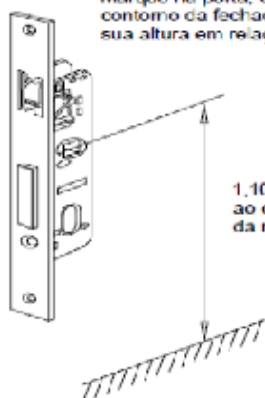


1,10 metro do piso ao cubo de entrada da maçaneta

2

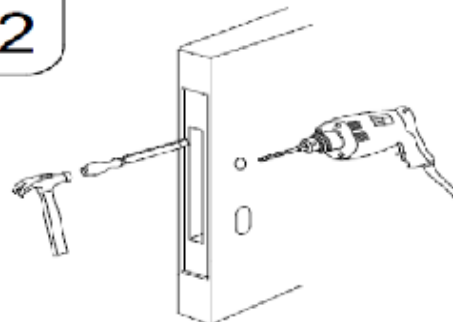


Com ferramentas adequadas, execute o alojamento completo da fechadura, de forma que ela não se aloje sob pressão

3

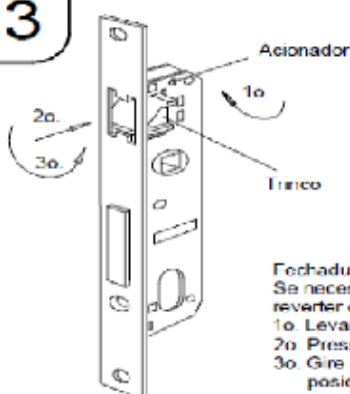


Fechadura Linha 1000
Se necessário reverter o trinco:
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

4

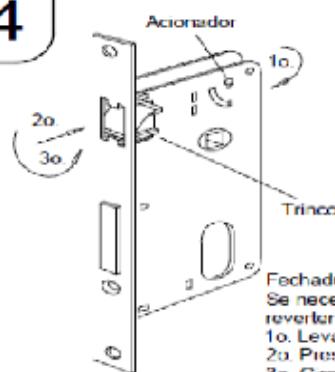


Fechadura Linha 4000
Se necessário reverter o trinco:
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

5

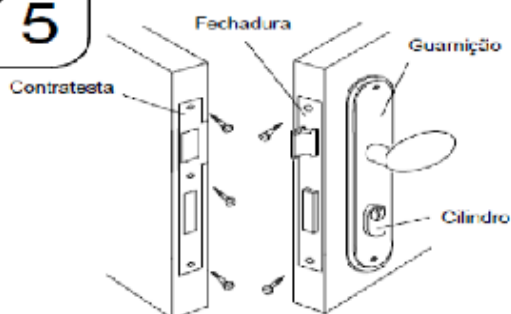


Fixe a fechadura, o cilindro e a contratesta. Verifique seu funcionamento. Finalmente fixe as guarnições.

6

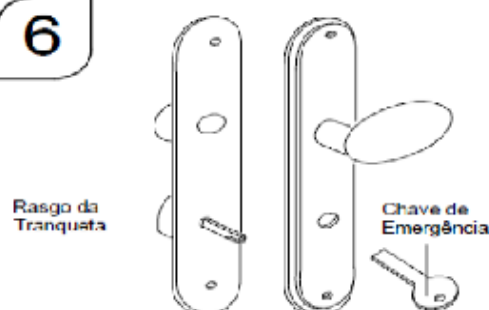


As fechaduras para banheiro contém uma chave de emergência que aciona a fechadura pelo lado externo, através do rasgo da tranqueta.

MONTAGEM DA HASTE BIPARTIDA NA MAÇANETA

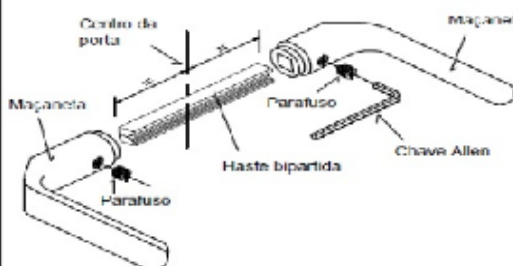

Introduza a haste bipartida no furo superior da fechadura, deixando partes iguais para cada lado da porta e alinhando as faces inclinadas das hastes para formar um sulco para receber os parafusos das maçanetas. Certifique-se que os parafusos estão devidamente apertados, para evitar queda das maçanetas

MONTAGEM DAS GUARNIÇÕES

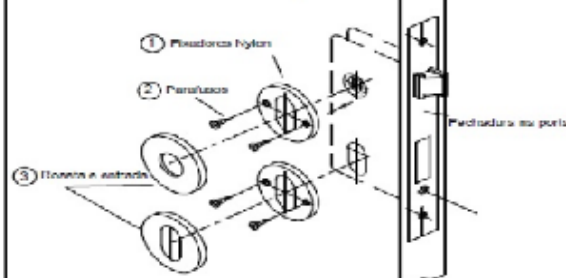

Com a fechadura montada, Monte os Ficadores (1) com os parafusos (2). Monte o trinco na maçaneta e o trinco (3). Repetir o processo no outro lado da porta