


METRODIA 09D9

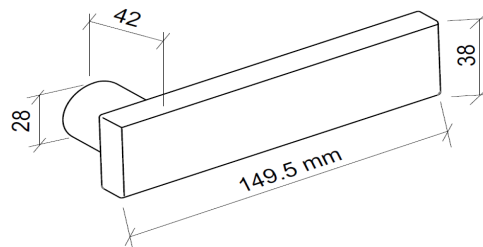

Informações Produto.

Produto: **CJD975I18CA00R** **FEC METRODIA M09D9L R0075 IR1851 CA C/ RE - JG**
 Modelo: **METRODIA**
 Material: **LATAO**
 Acabamento: **CA - CROMO ACETINADO**



Classificação Norma ABNT 14913

Aplicação: **Interno**
 Distância Broca: **55 MM**

Trafego: **Intenso**
 Grau Corrossão c umid c interperies

Segurança: **Media**

Composição Produto Resumida

Componentes	Qtde	Unid
ENTRADA 0075 LAT F 3100/5100 C/P CA	1,00	PR
FC CH T. FALSA FC1750 INX NEW RED	1,00	PC
FC CONTRATESTA FC1750 INX XL NEW RED	1,00	PC
FECH INT 1851 INX NR	1,00	PC
MACANETA METRODIA 09D9 LAT CA	1,00	PR
PF SAQ. PF0122 NYL CR S.C.SAQ. 122	1,00	PC
ROSETA 0075 LAT C/P CA	1,00	PR

Informações Código Barra

Código Barras EAN



7 891896 060604

Código Barras DUN (Cod. Coletiva)


Informações Técnicas

CONJUNTO FECHADURA DA LINHA PREMIUM DO MODELO METRODIA D975 MATERIAL EM LATÃO NO ACABAMENTO CA - CROMO ACETINADO COMPOSTO DE ROSETA - 0075 FECHADURA 1851 COM DISTANCIA DE BROCA DE 55 MM

Instrução Montagem


1

Marque na porta, com um lápis, o contorno da fechadura, observando sua altura em relação ao piso

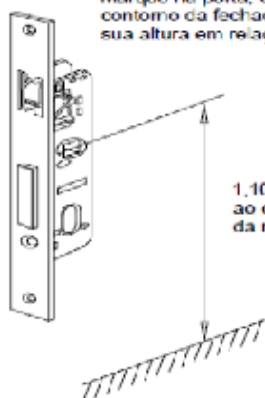


1,10 metro do piso ao cubo de entrada da maçaneta

2

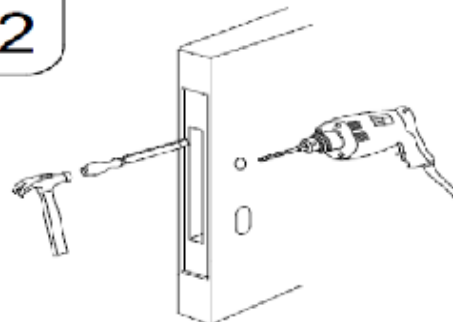


Com ferramentas adequadas, execute o alojamento completo da fechadura, de forma que ela não se aloje sob pressão

3

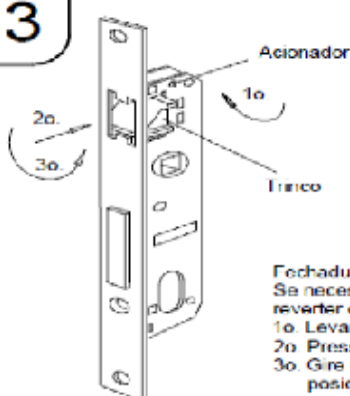


Fechadura Linha 1000
Se necessário reverter o trinco:
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

4

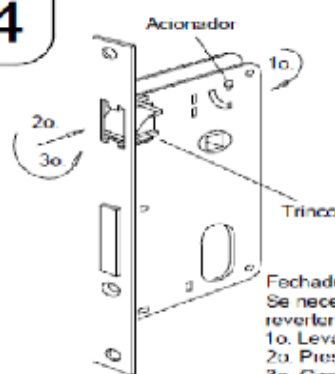


Fechadura Linha 4000
Se necessário reverter o trinco:
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

5

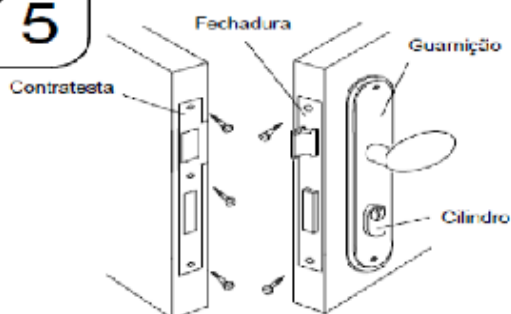


Fixe a fechadura, o cilindro e a contratesta. Verifique seu funcionamento. Finalmente fixe as guarnições.

6

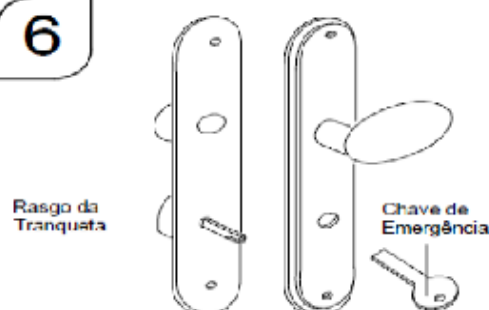


As fechaduras para banheiro contém uma chave de emergência que aciona a fechadura pelo lado externo, através do rasgo da tranqueta.

MONTAGEM DA HASTE BIPARTIDA NA MAÇANETA

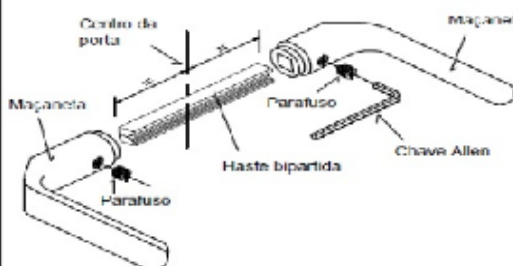

Introduza a haste bipartida no furo superior da fechadura, deixando partes iguais para cada lado da porta e alinhando as faces inclinadas das hastes para formar um sulco para receber os parafusos das maçanetas. Certifique-se que os parafusos estão devidamente apertados, para evitar queda das maçanetas.

MONTAGEM DAS GUARNIÇÕES

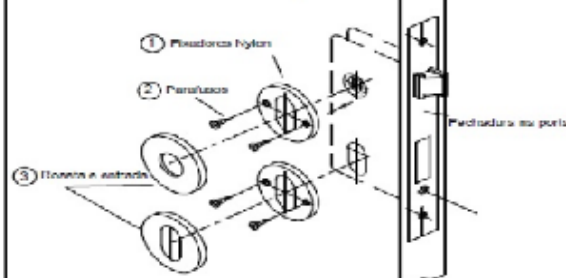

Com a fechadura montada, Monte os Ficadores (1) com os parafusos (2). Monte a tranca na maçaneta e a tranca (3). Repetir o processo no outro lado da porta.