


## METRODIA 09D9

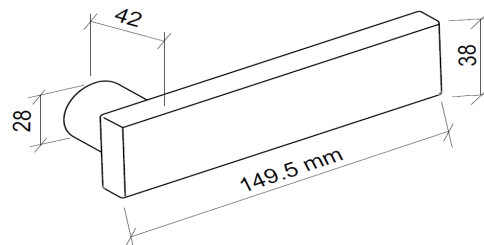

### Informações Produto.

Produto: **CJD981B19CR00R**    **FEC METRODIA M09D9L R0081 BR1952 CR C/ R - JG**  
 Modelo: **METRODIA**  
 Material: **LATAO**  
 Acabamento: **CR - CROMADO**



### Classificação Norma ABNT 14913

Aplicação: **Banheiro**  
 Distância Broca: **55 MM**

Trafego: **Intenso**  
 Grau Corrossão c umid c interperies

Segurança: **Minima**

### Composição Produto Resumida

| Componentes                          | Qtde | Unid |
|--------------------------------------|------|------|
| FC CH T. FALSA FC1750 INX NEW RED    | 1,00 | PC   |
| FC CONTRATESTA FC1750 INX XL NEW RED | 1,00 | PC   |
| FECH BANH 1952 INX                   | 1,00 | PC   |
| MACANETA METRODIA 09D9 LAT CR        | 1,00 | PR   |
| PF SAQ. PF0122 NYL CR S.C.SAQ. 122   | 1,00 | PC   |
| ROSETA 0081 LAT C/P CR               | 1,00 | PR   |
| TRANQUETA 0081 LAT C/P CR            | 1,00 | PR   |

### Informações Código Barra

Código Barras EAN



7 891896 156611

Código Barras DUN ( Cod. Coletiva )

### Informações Técnicas

CONJUNTO FECHADURA DA LINHA PREMIUM DO MODELO METRODIA D981 MATERIAL EM LATÃO NO ACABAMENTO CR - CROMADO  
 COMPOSTO DE ROSETA - 0081 FECHADURA 1952 COM DISTANCIA DE BROCA DE 55 MM

## Instrução Montagem

1

Marque na porta, com um lápis, o contorno da fechadura, observando sua altura em relação ao piso




1,10 metro do piso ao cubo de entrada da maçaneta

2




Com ferramentas adequadas, execute o alojamento completo da fechadura, de forma que ela não se aloje sob pressão

3

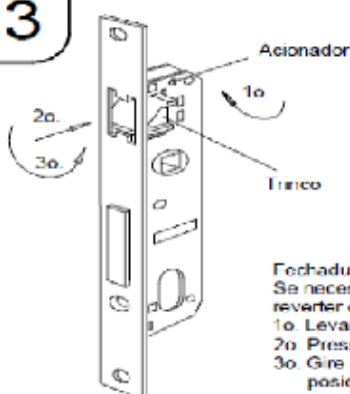

**Fechadura Linha 1000**  
Se necessário reverter o trinco:  
1o. Levante o acionador  
2o. Pressione o trinco  
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

4

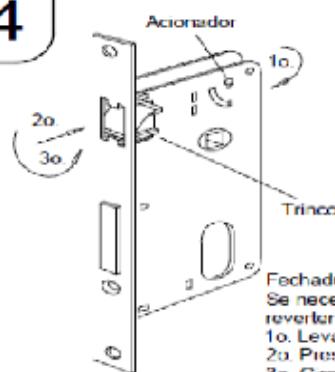

**Fechadura Linha 4000**  
Se necessário reverter o trinco:  
1o. Levante o acionador  
2o. Pressione o trinco  
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

5



Fixe a fechadura, o cilindro e a contratesta. Verifique seu funcionamento. Finalmente fixe as guarnições.

6



As fechaduras para banheiro contém uma chave de emergência que aciona a fechadura pelo lado externo, através do rasgo da tranqueta.

### MONTAGEM DA HASTE BIPARTIDA NA MAÇANETA



Introduza a haste bipartida no furo superior da fechadura, deixando partes iguais para cada lado da porta e alinhando as faces inclinadas das hastes para formar um sulco para receber os parafusos das maçanetas. Certifique-se que os parafusos estão devidamente apertados, para evitar queda das maçanetas.

### MONTAGEM DAS GUARNIÇÕES



Com a fechadura montada, Monte os Ficadores (1) com os parafusos (2). Monte a haste na maçaneta e a neta (3). Repetir o processo no outro lado da porta.