


## METRODIA 09D9

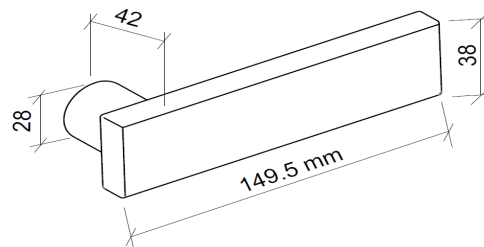

### Informações Produto.

Produto: **CJD981I18PP00**      **FEC METRODIA M09D9L R0081 IZ1851 PP**      - JG  
 Modelo: **METRODIA**  
 Material: **LATAO**  
 Acabamento: **PP - PINTADO PRETO**



### Classificação Norma ABNT 14913

Aplicação: **Interno**      Trafego: **Intenso**      Segurança: **Média**  
 Distância Broca: **55 MM**      Grau Corrossão **cond severas**

### Composição Produto Resumida

| Componentes                         | Qtde | Unid |
|-------------------------------------|------|------|
| ENTRADA 0081 LAT F 3100/5100 C/P PP | 1,00 | PR   |
| FC CH T. FALSA FC1750 INX PP NEW    | 1,00 | PC   |
| FC CONTRATESTA FC1750 INX PP NEW    | 1,00 | PC   |
| FECH INT 1851 INX NR                | 1,00 | PC   |
| MACANETA METRODIA 09D9 LAT PP       | 1,00 | PR   |
| ROSETA 0081 LAT C/P PP              | 1,00 | PR   |

### Informações Código Barra

Codigo Barras EAN



7 891896 082057

Codigo Barras DUN ( Cod. Coletiva )


### Informações Técnicas

CONJUNTO FECHADURA DA LINHA PREMIUM DO MODELO METRODIA D981 MATERIAL EM LATÃO NO ACABAMENTO PP - PINTADO PRETO COMPOSTO DE ROSETA - 0081 FECHADURA 1851 COM DISTANCIA DE BROCA DE 55 MM

## Instrução Montagem


1

Marque na porta, com um lápis, o contorno da fechadura, observando sua altura em relação ao piso

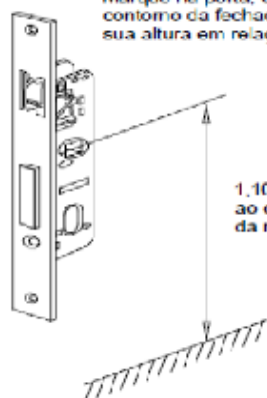


1,10 metro do piso ao cubo de entrada da maçaneta

2

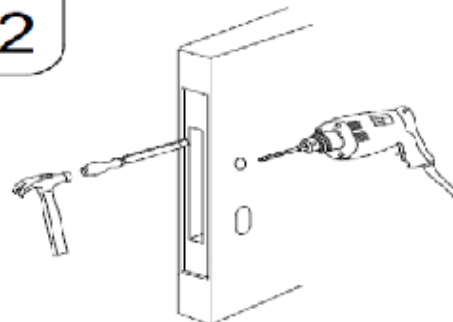


Com ferramentas adequadas, execute o alojamento completo da fechadura, de forma que ela não se aloje sob pressão

3

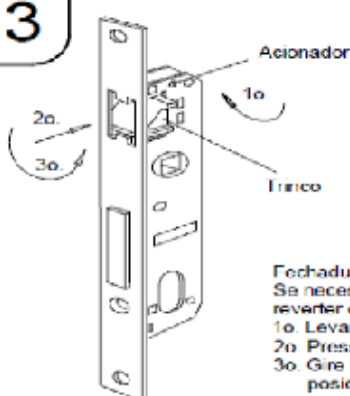


**Fechadura Linha 1000**  
Se necessário reverter o trinco:  
1o. Levante o acionador  
2o. Pressione o trinco  
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

4

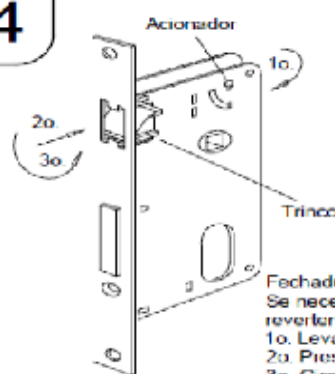


**Fechadura Linha 4000**  
Se necessário reverter o trinco:  
1o. Levante o acionador  
2o. Pressione o trinco  
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

5

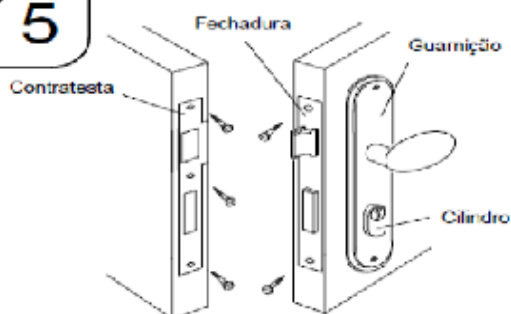


Fixe a fechadura, o cilindro e a contratesta. Verifique seu funcionamento. Finalmente fixe as guarnições.

6

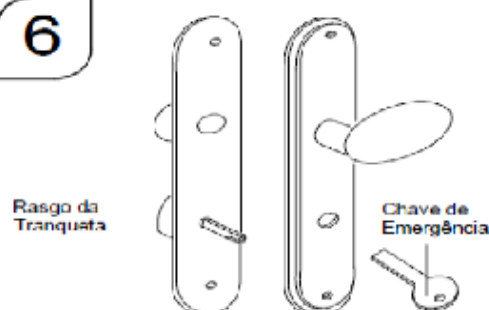


As fechaduras para banheiro contém uma chave de emergência que aciona a fechadura pelo lado externo, através do rasgo da tranqueta.

### MONTAGEM DA HASTE BIPARTIDA NA MAÇANETA

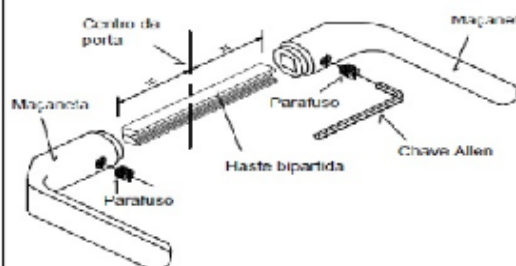

Introduza a haste bipartida no furo superior da fechadura, deixando partes iguais para cada lado da porta e alinhando as faces inclinadas das hastes para formar um sulco para receber os parafusos das maçanetas. Certifique-se que os parafusos estão devidamente apertados, para evitar queda das maçanetas

### MONTAGEM DAS GUARNIÇÕES

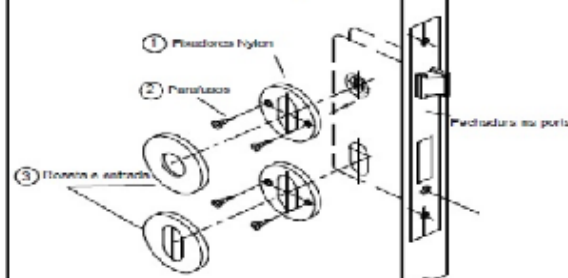

Com a fechadura montada,  
Monte os Fixadores (1) com os parafusos (2)  
Monte a maneta na maçaneta e a seta (3)  
Repita o processo no outro lado da porta