

MAREA 2 09E8

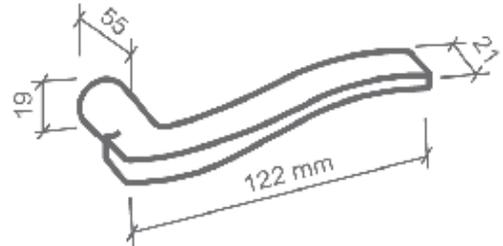


Foto Ilustrativa

Informações Produto.

Produto: **CJE869I13CA00** **FEC MAREA2 M09E8Z R0069 IZ1300 CA** - JG
 Modelo: **MAREA 2**
 Material: **ZAMAK**
 Acabamento: **CA - CROMO ACETINADO**



Classificação Norma ABNT 14913

Aplicação: **Interno** Trafego: **Medio** Segurança: **Media**
 Distância Broca: **40 MM** Grau Corrossão s umid s interperies

Composição Produto Resumida

Componentes	Qtde	Unid
ENTRADA 0069 INX F 3100/5100 C/P XE	1,00	PR
FC CH T. FALSA FC1300 INX	1,00	PC
FC CONTRATESTA FC1400 INX XL	1,00	PC
FECH INT 1300 INX NR	1,00	PC
MACANETA MAREA2 09E8 ZMK CA	1,00	PR
PF SAQ. PF0122 NYL CR S.C.SAQ. 122	1,00	PC
ROSETA 0069 INX C/P XE	1,00	PR

Informações Codigo Barra

Codigo Barras EAN



7 891896 032908

Codigo Barras DUN (Cod. Coletiva)

Informações Técnicas

CONJUNTO DE FECHADURA DA LINHA BASIC DO MODELO MAREA 2 MA09E8 ,MATERIAL EM ZAMAK NO ACABAMENTO CROMO ACETINADO - CA , COMPOSTO DE ROSETA - 0069 EM ACO INOX , FECHADURA 1300 INTERNA COM DISTÂNCIA BROCA 40 MM TIPO I ,CLASSIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR 14913: 2- TRÁFEGO MÉDIO, 2- SEGURANÇA MÉDIA, 2- COM UMIDADES, SEM INTEMPÉRIES.

Instrução Montagem

1

Marque na porta, com um lápis, o contorno da fechadura observando sua altura em relação ao piso

1,10 metro do piso ao cubo de entrada da maçaneta

2

Com ferramentas adequadas, execute o alojamento completo da fechadura, de forma que ela não se aloje sob pressão

3

Acionador

Trinco

2a

3a

1a

Fechadura Linha 1000
Se necessário reverter o trinco:
1a. Levante o acionador
2a. Pressione o trinco
3a. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

4

Acionador

Trinco

2a

3a

1a

Fechadura Linha 4000
Se necessário reverter o trinco:
1a. Levante o acionador
2a. Pressione o trinco
3a. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

5

Contratesta

Fechadura

Guarnição

Cilindro

Fixe a fechadura, o cilindro e a contratesta. Verifique seu funcionamento. Finalmente fixe as guarnições.

6

Rasgo da Tranqueta

Chave de Emergência

As fechaduras para banheiro contêm uma chave de emergência que aciona a fechadura pelo lado externo, através do rasgo da tranqueta.

MONTAGEM DA HASTE BIPARTIDA NA MAÇANETA

Centro da porta

Maçaneta

Parafuso

Haste bipartida

Chave Allen

Parafuso

Introduza a haste bipartida no furo superior da fechadura, ceizando partes iguais para cada lado da porta e alinhando as faces inclinadas das hastas para formar um sulco para receber os parafusos das maçanetas. Certifique-se que os parafusos estão devidamente apertados, para evitar queda das maçanetas.

MONTAGEM DAS GUARNIÇÕES

1) Peneiras Nylon

2) Parafusos

3) Borracha abstrada

Fechadura na porta

Com a fechadura montada,
Monte os Flocosres (1) com os parafusos (2)
Monte a borracha no maquinário e a borracha (3)
Repita o processo no outro lado da porta