

POLARA 09F2

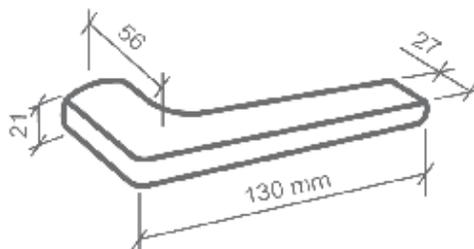


Foto Ilustrativa

Informações Produto.

Produto: **CJF252B19CR00** **FEC POLARA M09F2Z R0052 BZ1952 CR** - JG
 Modelo: **POLARA**
 Material: **ZAMAK**
 Acabamento: **CR - CROMADO**



Classificação Norma ABNT 14913

Aplicação: **Banheiro**
 Distância Broca: **55 MM**

Trafego: **Medio**
 Grau Corrossão c umid c interperies

Segurança: **Minima**

Composição Produto Resumida

Componentes	Qtde	Unid
FC CH T. FALSA FC1750 INX NEW	1,00	PC
FC CONTRATESTA FC1750 INX XL NEW	1,00	PC
FECH BANH 1952 INX	1,00	PC
GUARN 0052 INX F 3200 C/P XP	1,00	PR
MACANETA POLARA 09F2 ZMK CR	1,00	PR
PF SAQ. PF0122 NYL CR S.C.SAQ. 122	1,00	PC

Informações Código Barra

Codigo Barras EAN



Codigo Barras DUN (Cod. Coletiva)

Informações Técnicas

CONJUNTO DE FECHADURA DA LINHA BASIC DO MODELO POLARA MA09F2 ,MATERIAL EM ZAMAK NO ACABAMENTO CROMADO - CR ,
 COMPOSTO DE ESPELHO - 0052 EM ACO INOX , FECHADURA 1952 BANHEIRO COM DISTÂNCIA BROCA 55 MM TIPO IV ,CLASSIFICADO
 CONFORME NORMA ABNT NBR 14913: 2- TRÁFEGO MÉDIO, 1- SEGURANÇA MÍNIMA, 3- COM UMIDADES E INTEMPÉRIES.

Instrução Montagem

1

Marque na porta, com um lápis, o contorno da fechadura observando sua altura em relação ao piso

1,10 metro do piso ao cubo de entrada da maçaneta

2

Com ferramentas adequadas, execute o alojamento completo da fechadura, de forma que ela não se aloje sob pressão

3

Acionador

Trinco

2a

3a

Fechadura Linha 1000
Se necessário reverter o trinco:

- 1a Levante o acionador
- 2a Pressione o trinco
- 3a Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

4

Acionador

Trinco

2a

3a

Fechadura Linha 4000
Se necessário reverter o trinco:

- 1a Levante o acionador
- 2a Pressione o trinco
- 3a Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

5

Fechadura

Guarnição

Contratesta

Cilindro

Fixe a fechadura, o cilindro e a contratesta. Verifique seu funcionamento. Finalmente fixe as guarnições.

6

Rasgo da Tranqueta

Chave de Emergência

As fechaduras para banheiro contém uma chave de emergência que aciona a fechadura pelo lado externo, através do rasgo da tranqueta.

MONTAGEM DA HASTE BIPARTIDA NA MAÇANETA

Centro da porta

Maçaneta

Parafuso

Haste bipartida

Chave Allen

Parafuso

Introduza a haste bipartida no furo superior da fechadura, ceizando partes iguais para cada lado da porta e alinhando as faces inclinadas das hastas para formar um sulco para receber os parafusos das maçanetas. Certifique-se que os parafusos estão devidamente apertados, para evitar queda das maçanetas.

MONTAGEM DAS GUARNIÇÕES

1 Fixadores Nylon

2 Parafusos

3 Borracha autocolante

Fechadura na porta

Com a fechadura montada, Monte os Fixadores (1) com os parafusos (2). Monte a borracha no maçaneta e a borracha (3). Repetir o processo no outro lado da porta.