


MOBIA 09F5

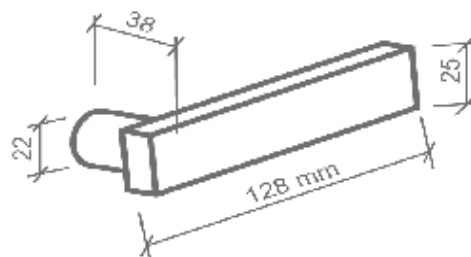

Informações Produto.

Produto: **CJF552B19CR00R** **FEC MOBIA M09F5L R0052 BR1952 CR C/ RED - JG**
 Modelo: **MOBIA**
 Material: **LATAO**
 Acabamento: **CR - CROMADO**



Classificação Norma ABNT 14913

Aplicação: **Banheiro**
 Distância Broca: **55 MM**

Trafego: **Intenso**
 Grau Corrossão c umid c interperies

Segurança: **Minima**

Composição Produto Resumida

Componentes	Qtde	Unid
FC CH T. FALSA FC1750 INX NEW RED	1,00	PC
FC CONTRATESTA FC1750 INX XL NEW RED	1,00	PC
FECH BANH 1952 INX	1,00	PC
GUARN 0052 INX F 3200 C/P XP	1,00	PR
MACANETA MOBIA 09F5 LAT CR	1,00	PR
PF SAQ. PF0098 NYL CR SAQ. 98 FD86/122	1,00	PC

Informações Código Barra

Código Barras EAN



7 891896 520054

Código Barras DUN (Cod. Coletiva)


Informações Técnicas

CONJUNTO FECHADURA DA LINHA PREMIUM DO MODELO MOBIA F552 MATERIAL EM LATÃO NO ACABAMENTO CR - CROMADO
 COMPOSTO DE ESPELHO - 0052 FECHADURA 1952 COM DISTANCIA DE BROCA DE 55 MM

Instrução Montagem


1

Marque na porta, com um lápis, o contorno da fechadura, observando sua altura em relação ao piso

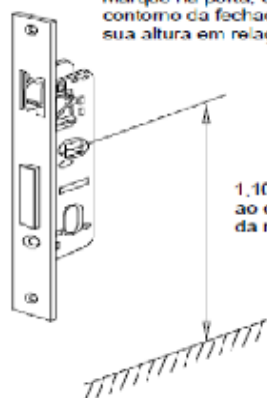


1,10 metro do piso ao cubo de entrada da maçaneta

2

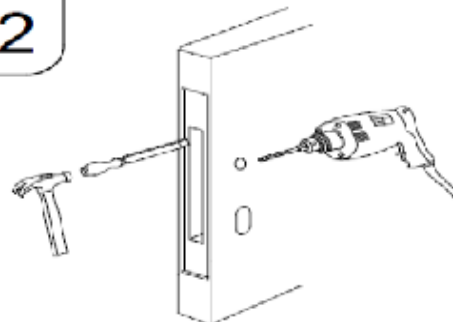


Com ferramentas adequadas, execute o alojamento completo da fechadura, de forma que ela não se aloje sob pressão

3

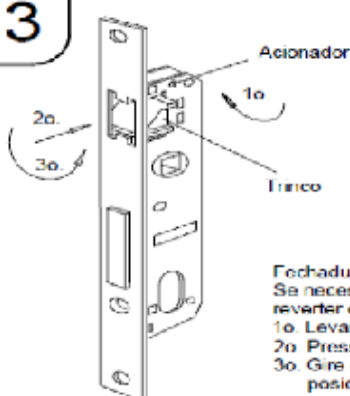


Fechadura Linha 1000
Se necessário reverter o trinco:
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

4

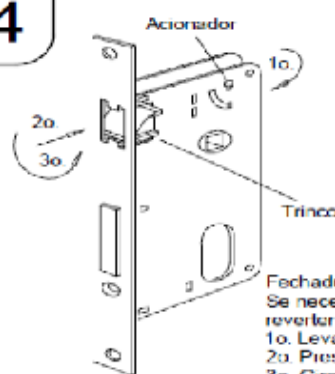


Fechadura Linha 4000
Se necessário reverter o trinco:
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

5

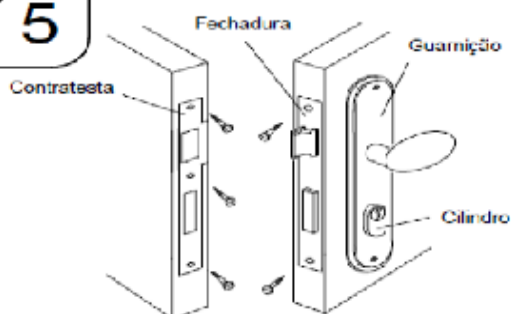


Fixe a fechadura, o cilindro e a contratesta. Verifique seu funcionamento. Finalmente fixe as guarnições.

6

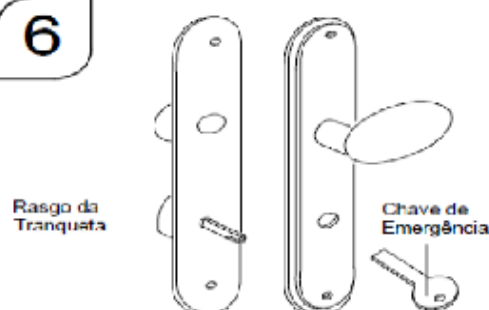


As fechaduras para banheiro contém uma chave de emergência que aciona a fechadura pelo lado externo, através do rasgo da tranqueta.

MONTAGEM DA HASTE BIPARTIDA NA MAÇANETA

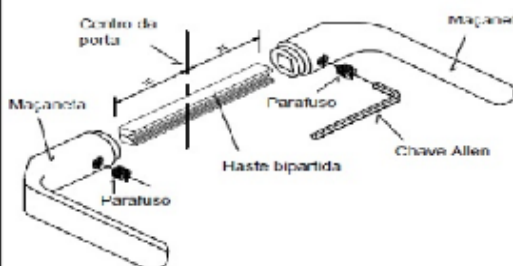

Introduza a haste bipartida no furo superior da fechadura, deixando partes iguais para cada lado da porta e alinhando as faces inclinadas das hastes para formar um sulco para receber os parafusos das maçanetas. Certifique-se que os parafusos estão devidamente apertados, para evitar queda das maçanetas.

MONTAGEM DAS GUARNIÇÕES

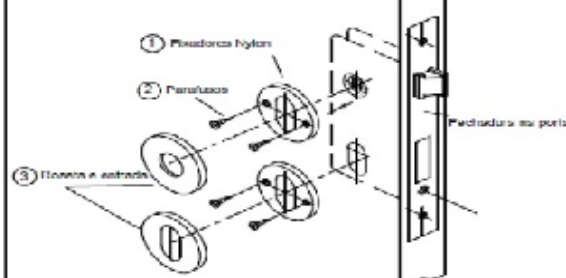

Com a fechadura montada, Monte os Fixadores (1) com os parafusos (2). Monte a tranca na maçaneta e a tranca (3). Repetir o processo no outro lado da porta.