


MOBIA 09F5

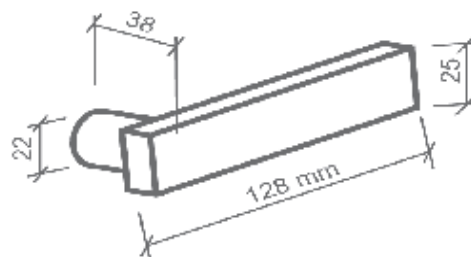

Informações Produto.

Produto: **CJF581E17CR00X** **FEC MOBIA M09F5L R0081 ER1750 CR CIL 70MM - JG**
 Modelo: **MOBIA**
 Material: **LATAO**
 Acabamento: **CR - CROMADO**



Classificação Norma ABNT 14913

Aplicação: **Externo**
 Distância Broca: **55 MM**

Trafego: **Intenso**
 Grau Corrossão c umid c interperies

Segurança: **Alta**

Composição Produto Resumida

Componentes	Qtde	Unid
ENTRADA 0081 LAT F 3000 C/P CR	1,00	PR
FC CH T. FALSA FC1750 INX NEW RED	1,00	PC
FC CONTRATESTA FC1750 INX XL NEW RED	1,00	PC
FECH EXT 1750 INX C/ 70MM CR	1,00	PC
MACANETA MOBIA 09F5 LAT CR	1,00	PR
PF SAQ. PF0098 NYL CR SAQ. 98 FD86/122	1,00	PC
ROSETA 0081 LAT C/P CR	1,00	PR

Informações Código Barra

Código Barras EAN



7 891896 584612

Código Barras DUN (Cod. Coletiva)

Informações Técnicas

CONJUNTO FECHADURA DA LINHA PREMIUM DO MODELO MOBIA F581 MATERIAL EM LATÃO NO ACABAMENTO CR - CROMADO
 COMPOSTO DE ROSETA - 0081 FECHADURA 1750 COM DISTANCIA DE BROCA DE 55 MM

Instrução Montagem

1

Marque na porta, com um lápis, o contorno da fechadura, observando sua altura em relação ao piso



1,10 metro do piso ao cubo de entrada da maçaneta

2



Com ferramentas adequadas, execute o alojamento completo da fechadura, de forma que ela não se aloje sob pressão

3



Fechadura Linha 1000
Se necessário reverter o trinco:
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

4



Fechadura Linha 4000
Se necessário reverter o trinco:
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

5



Fixe a fechadura, o cilindro e a contratesta. Verifique seu funcionamento. Finalmente fixe as guarnições.

6



As fechaduras para banheiro contém uma chave de emergência que aciona a fechadura pelo lado externo, através do rasgo da tranqueta.

MONTAGEM DA HASTE BIPARTIDA NA MAÇANETA



Introduza a haste bipartida no furo superior da fechadura, deixando partes iguais para cada lado da porta e alinhando as faces inclinadas das hastes para formar um sulco para receber os parafusos das maçanetas. Certifique-se que os parafusos estão devidamente apertados, para evitar queda das maçanetas

MONTAGEM DAS GUARNIÇÕES



Com a fechadura montada, Monte os Ficadores (1) com os parafusos (2). Monte a haste na maçaneta e a seteira (3). Repetir o processo no outro lado da porta