


MOBIA 09F5

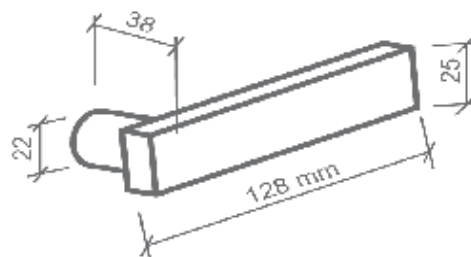

Informações Produto.

Produto: **CJF581I18PP00** **FEC MOBIA M09F5L R0081 IZ1851 PP** - JG
 Modelo: **MOBIA**
 Material: **LATAO**
 Acabamento: **PP - PINTADO PRETO**



Classificação Norma ABNT 14913

Aplicação: **Interno** Trafego: **Intenso** Segurança: **Media**
 Distância Broca: **55 MM** Grau Corrossão **cond severas**

Composição Produto Resumida

Componentes	Qtde	Unid
ENTRADA 0081 LAT F 3100/5100 C/P PP	1,00	PR
FC CH T. FALSA FC1750 INX PP NEW	1,00	PC
FC CONTRATESTA FC1750 INX PP NEW	1,00	PC
FECH INT 1851 INX NR	1,00	PC
MACANETA MOBIA 09F5 LAT PP	1,00	PR
PF SAQ. PF0098 NYL ZP SAQ. 98 FD86/122	1,00	PC
ROSETA 0081 LAT C/P PP	1,00	PR

Informações Código Barra

Codigo Barras EAN



7 891896 085614

Codigo Barras DUN (Cod. Coletiva)


Informações Técnicas

CONJUNTO FECHADURA DA LINHA PREMIUM DO MODELO MOBIA F581 MATERIAL EM LATÃO NO ACABAMENTO PP - PINTADO PRETO
 COMPOSTO DE ROSETA - 0081 FECHADURA 1851 COM DISTANCIA DE BROCA DE 55 MM

Instrução Montagem


1

Marque na porta, com um lápis, o contorno da fechadura, observando sua altura em relação ao piso

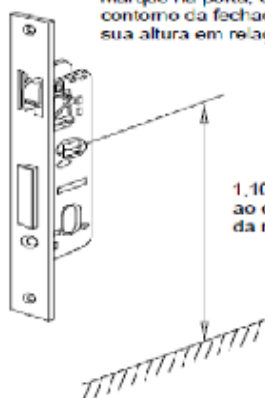


1,10 metro do piso ao cubo de entrada da maçaneta

2

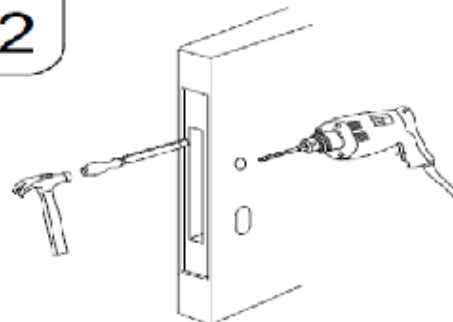


Com ferramentas adequadas, execute o alojamento completo da fechadura, de forma que ela não se aloje sob pressão

3

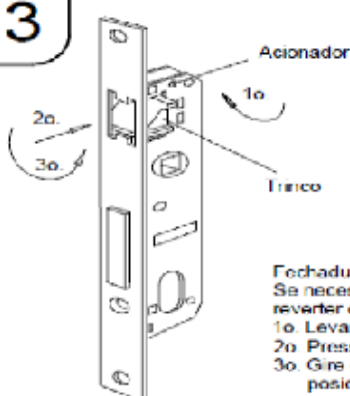


Fechadura Linha 1000
Se necessário reverter o trinco:
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

4

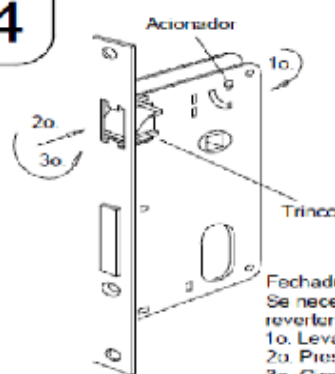


Fechadura Linha 4000
Se necessário reverter o trinco:
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

5

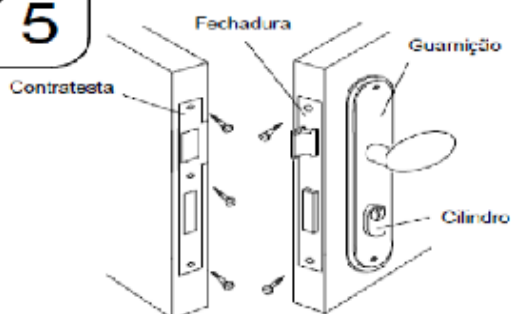


Fixe a fechadura, o cilindro e a contratesta. Verifique seu funcionamento. Finalmente fixe as guarnições.

6

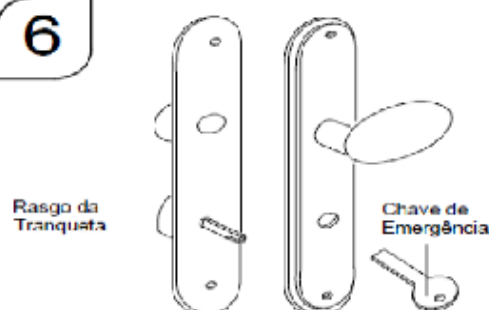


As fechaduras para banheiro contém uma chave de emergência que aciona a fechadura pelo lado externo, através do rasgo da tranqueta.

MONTAGEM DA HASTE BIPARTIDA NA MAÇANETA

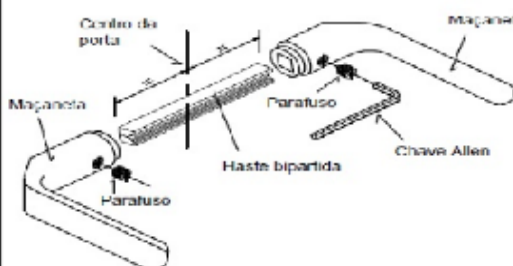

Introduza a haste bipartida no furo superior da fechadura, deixando partes iguais para cada lado da porta e alinhando as faces inclinadas das hastes para formar um sulco para receber os parafusos das maçanetas. Certifique-se que os parafusos estão devidamente apertados, para evitar queda das maçanetas.

MONTAGEM DAS GUARNIÇÕES

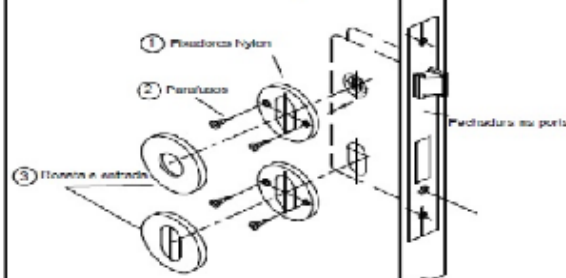

Com a fechadura montada,
Monte os Fixadores (1) com os parafusos (2)
Monte a borracha na maçaneta e a vedação (3)
Repita o processo no outro lado da porta