



FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

02/03/2023

Dsps104

LEMY
09F7

Informações Produto.

Produto: **CJF796E17XETA3 FEC LEMY M09F7 R0096 ER1750 XE MAD TA CIL - JG**
Modelo: **LEMY**
Material: **INOX**
Acabamento: **XETA - INOX ESC. MAD TECA**

Classificação Norma ABNT 14913

Aplicação: **Externo** Trafego: **Intenso** Segurança: **Alta**
Distância Broca: **55 MM** Grau Corrossão **s umid s interperies**

Informações Codigo Barra

Codigo Barras EAN



7 891896 095231

Codigo Barras DUN (Cod. Coletiva)

Informações Técnicas


CONJUNTO FECHADURA DA LINHA PREMIUM DO MODELO LEMY F796 MATERIAL EM AÇO INOX NO ACABAMENTO XETA - INOX ESC. MAD TECA COMPOSTO DE ROSETA - 0096 FECHADURA 1750 COM DISTANCIA DE BROCA DE 55 MM

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM PÁGINA 2

Instrução Montagem


1

Marque na porta, com um lápis, o contorno da fechadura, observando sua altura em relação ao piso

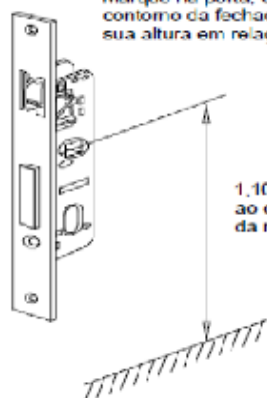


1,10 metro do piso ao cubo de entrada da maçaneta

2

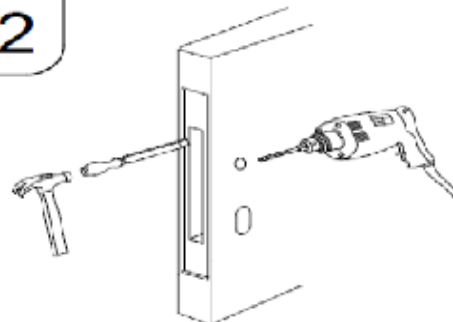


Com ferramentas adequadas, execute o alojamento completo da fechadura, de forma que ela não se aloje sob pressão

3

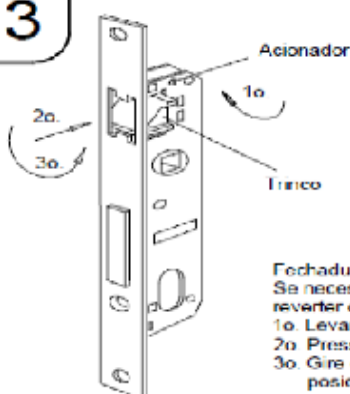


Fechadura Linha 1000
Se necessário reverter o trinco:
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

4

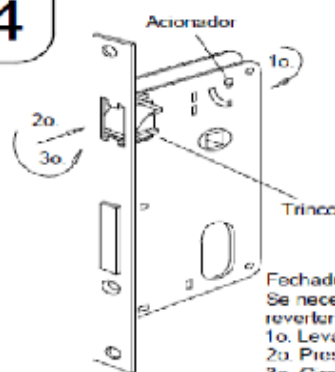


Fechadura Linha 4000
Se necessário reverter o trinco:
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

5

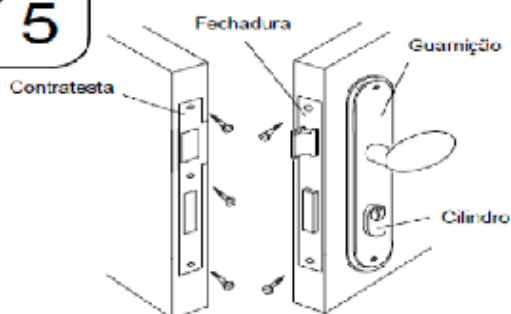


Fixe a fechadura, o cilindro e a contratesta. Verifique seu funcionamento. Finalmente fixe as guarnições.

6

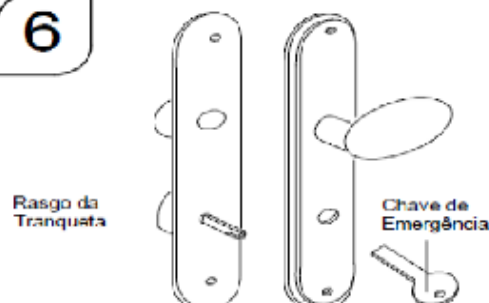


As fechaduras para banheiro contém uma chave de emergência que aciona a fechadura pelo lado externo, através do rasgo da tranqueta.

MONTAGEM DA HASTE BIPARTIDA NA MAÇANETA

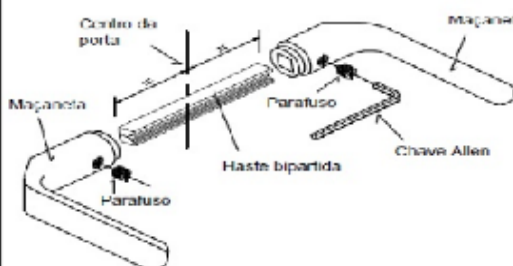

Introduza a haste bipartida no furo superior da fechadura, deixando partes iguais para cada lado da porta e alinhando as faces inclinadas das hastes para formar um sulco para receber os parafusos das maçanetas. Certifique-se que os parafusos estão devidamente apertados, para evitar queda das maçanetas.

MONTAGEM DAS GUARNIÇÕES

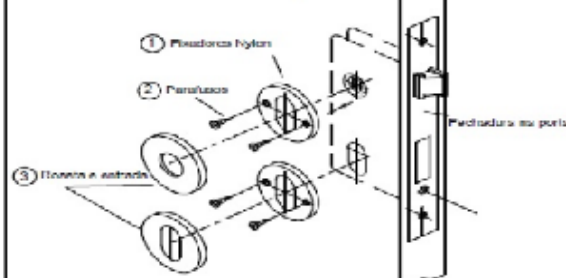

Com a fechadura montada,
Monte os Ficadores (1) com os parafusos (2)
Monte a tranca na maçaneta e a tranca (3)
Repita o processo no outro lado da porta