


KYHE
09F9



Informações Produto.

Produto: **CJF981E17CR00K** **FEC KYHE M09F9Z R0081 EZ1750 CR CIL ZMK - JG**
 Modelo: **KYHE**
 Material: **ZAMAK**
 Acabamento: **CR - CROMADO**

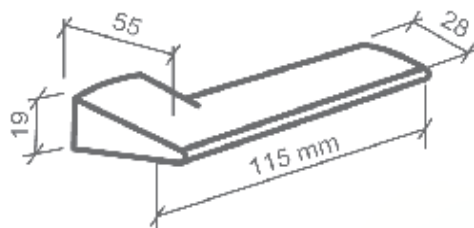

Classificação Norma ABNT 14913

Aplicação: **Externo** Trafego: **Medio** Segurança: **Alta**
 Distância Broca: **55 MM** Grau Corrossão c umid c interperies

Composição Produto Resumida

Componentes	Qtde	Unid
ENTRADA 0081 LAT F 3000 C/P CR	1,00	PR
FC CH T. FALSA FC1750 INX NEW	1,00	PC
FC CONTRATESTA FC1750 INX XL NEW	1,00	PC
FECH EXT 1750 INX CIL ZAMAK CR	1,00	PC
MACANETA KYHE 09F9 ZMK CR	1,00	PR
ROSETA 0081 LAT C/P CR	1,00	PR

Informações Código Barra

Codigo Barras EAN



7 891896 729167

Codigo Barras DUN (Cod. Coletiva)


Informações Técnicas

CONJUNTO DE FECHADURA DA LINHA BASIC DO MODELO KYHE MA09F9 ,MATERIAL EM ZAMAK NO ACABAMENTO CROMADO - CR , COMPOSTO DE ROSETA - 0081 EM LATAO , FECHADURA 1750 EXTERNA COM DISTÂNCIA BROCA 55 MM TIPO IV ,CLASSIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR 14913: 2- TRÁFEGO MÉDIO, 3- SEGURANÇA ALTA, 3- COM UMIDADES E INTEMPÉRIES.

Instrução Montagem


1

Marque na porta, com um lápis, o contorno da fechadura, observando sua altura em relação ao piso

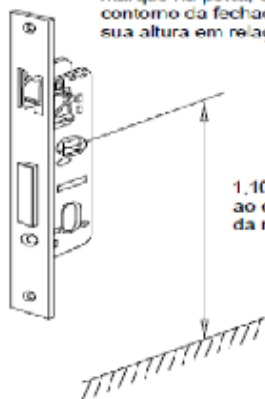


1,10 metro do piso ao cubo de entrada da maçaneta

2

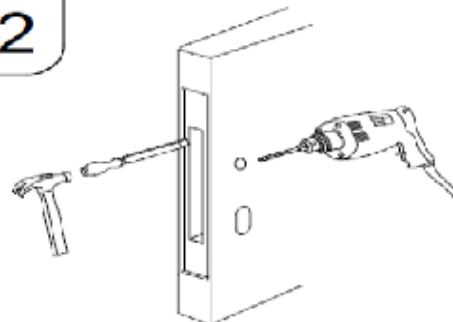


Com ferramentas adequadas, execute o alojamento completo da fechadura, de forma que ela não se aloje sob pressão

3

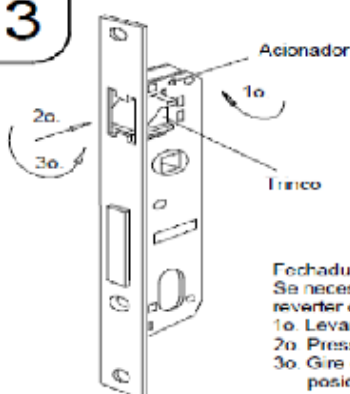


Fechadura Linha 1000
Se necessário reverter o trinco:
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

4

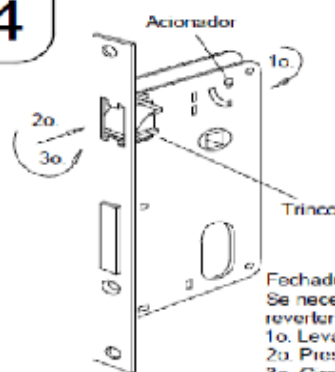


Fechadura Linha 4000
Se necessário reverter o trinco:
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

5

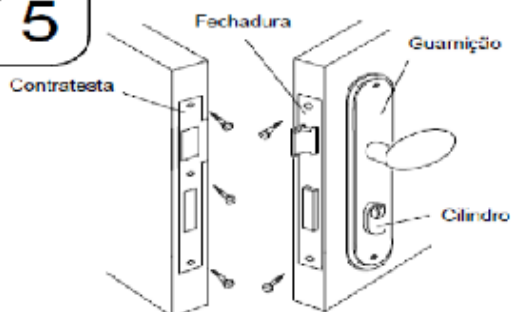


Fixe a fechadura, o cilindro e a contratesta. Verifique seu funcionamento. Finalmente fixe as guarnições.

6

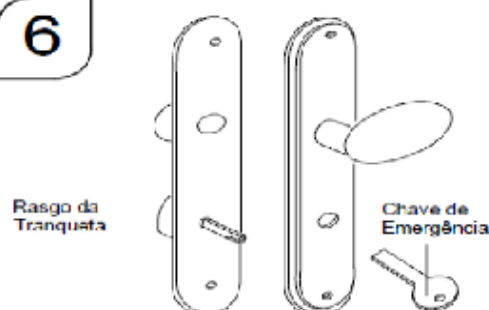


As fechaduras para banheiro contém uma chave de emergência que aciona a fechadura pelo lado externo, através do rasgo da tranqueta.

MONTAGEM DA HASTE BIPARTIDA NA MAÇANETA

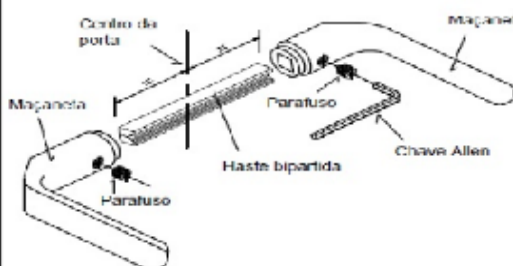

Introduza a haste bipartida no furo superior da fechadura, deixando partes iguais para cada lado da porta e alinhando as faces inclinadas das hastes para formar um sulco para receber os parafusos das maçanetas. Certifique-se que os parafusos estão devidamente apertados, para evitar queda das maçanetas

MONTAGEM DAS GUARNIÇÕES

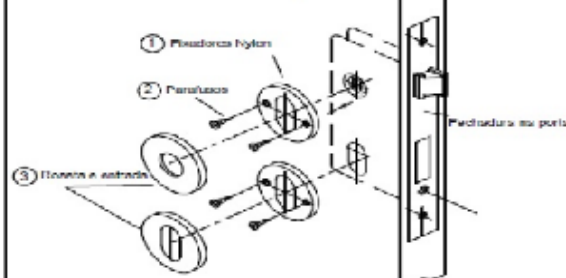

Com a fechadura montada,
Monte os Fixadores (1) com os parafusos (2)
Monte a tranca na maçaneta e a tranca (3)
Repita o processo no outro lado da porta